

ベビーモニター sottomi

アプリ取扱説明書

- 本製品の使用にはアプリのダウンロードが必要です。下記のURLからアクセスしてください。
- 本アプリの仕様や表示内容は、アップデートにより変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



<https://cloudedgeapp.com/ja/>

Android4.3以上、iOS9.X以上 ※タブレット端末非対応

1 会員登録をする

- アプリを起動し、会員登録を行ってください。画面下部にある「今すぐ登録」からアクセスします。
- 任意のメールアドレスを入力し、アプリの規約の同意にチェックをして「次へ」ボタンを押してください。
- ニックネームとパスワードを設定したら登録は完了です。




2 カメラを接続する

本製品はBluetoothを使用します。スマートフォンの設定画面から「cloudedge」アプリを選択し、Bluetoothを許可してください。

- ① 画面右上の「+」または画面下部の「追加するコードをスキャンします」を選択してください。
 - ② 「スキャンを開始します」を選択したあとカメラが起動しますのでカメラ本体底面に記載してあるQRコードを読み込んでください。
- ※ カメラが起動しない場合はお使いの端末の設定からカメラのアクセスを許可してください。




カメラ本体底面

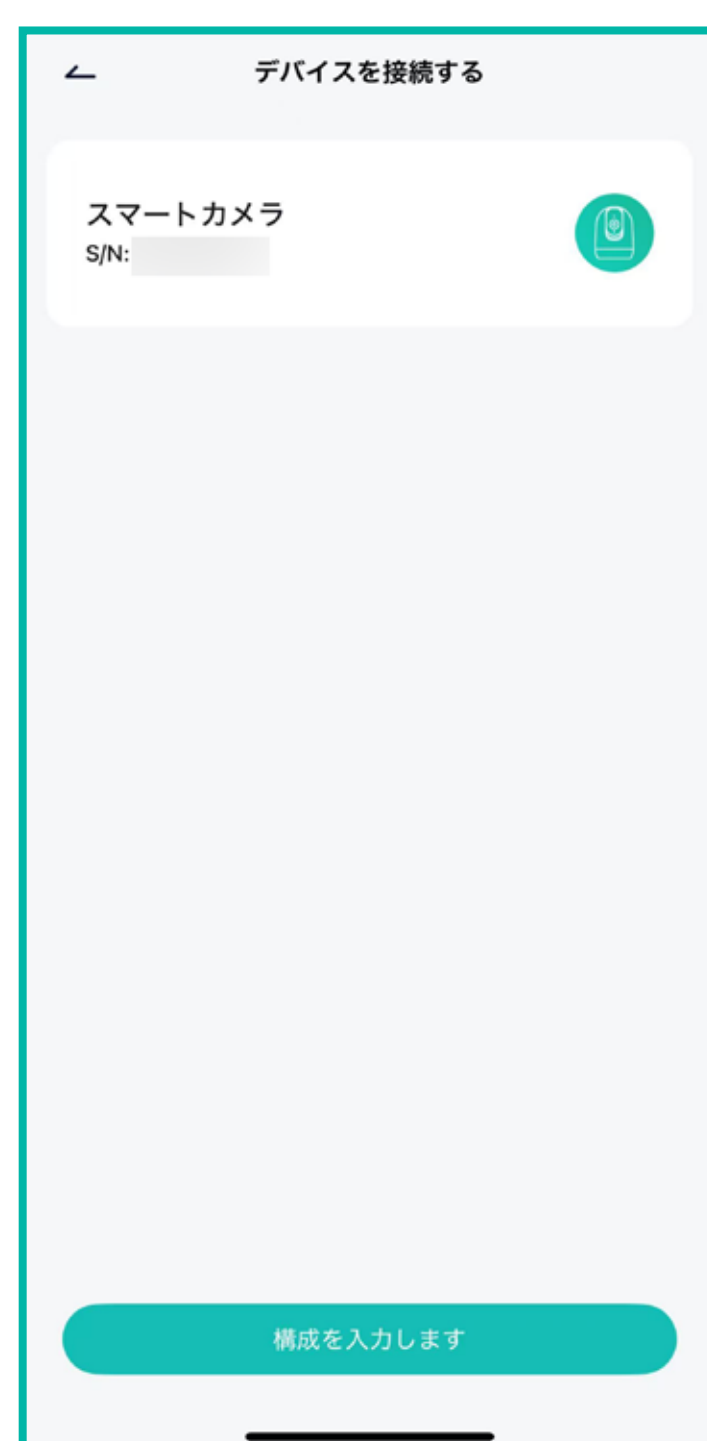




カメラ本体の電源を入れてください。

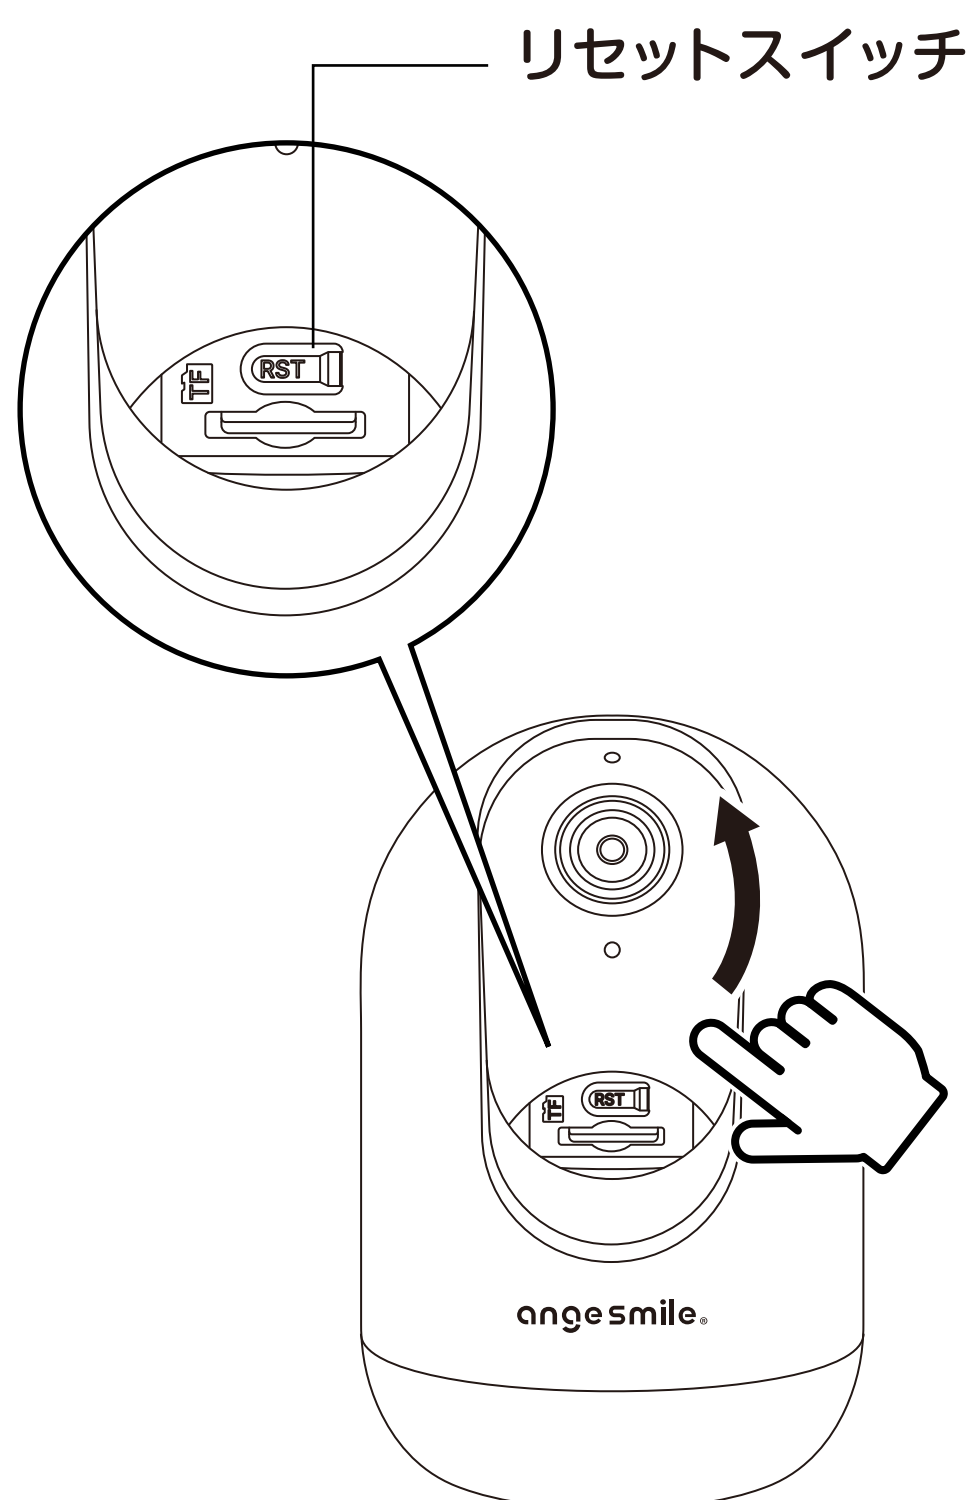

カメラ本体のレンズを指で押し上げ、
底部にあるリセットスイッチを音が鳴る
まで長押ししてください。



カメラ本体とネットワークを接続します。スマートフォンで使っているWi-Fiと同じネットワークを選択し、パスワードを入力してください。

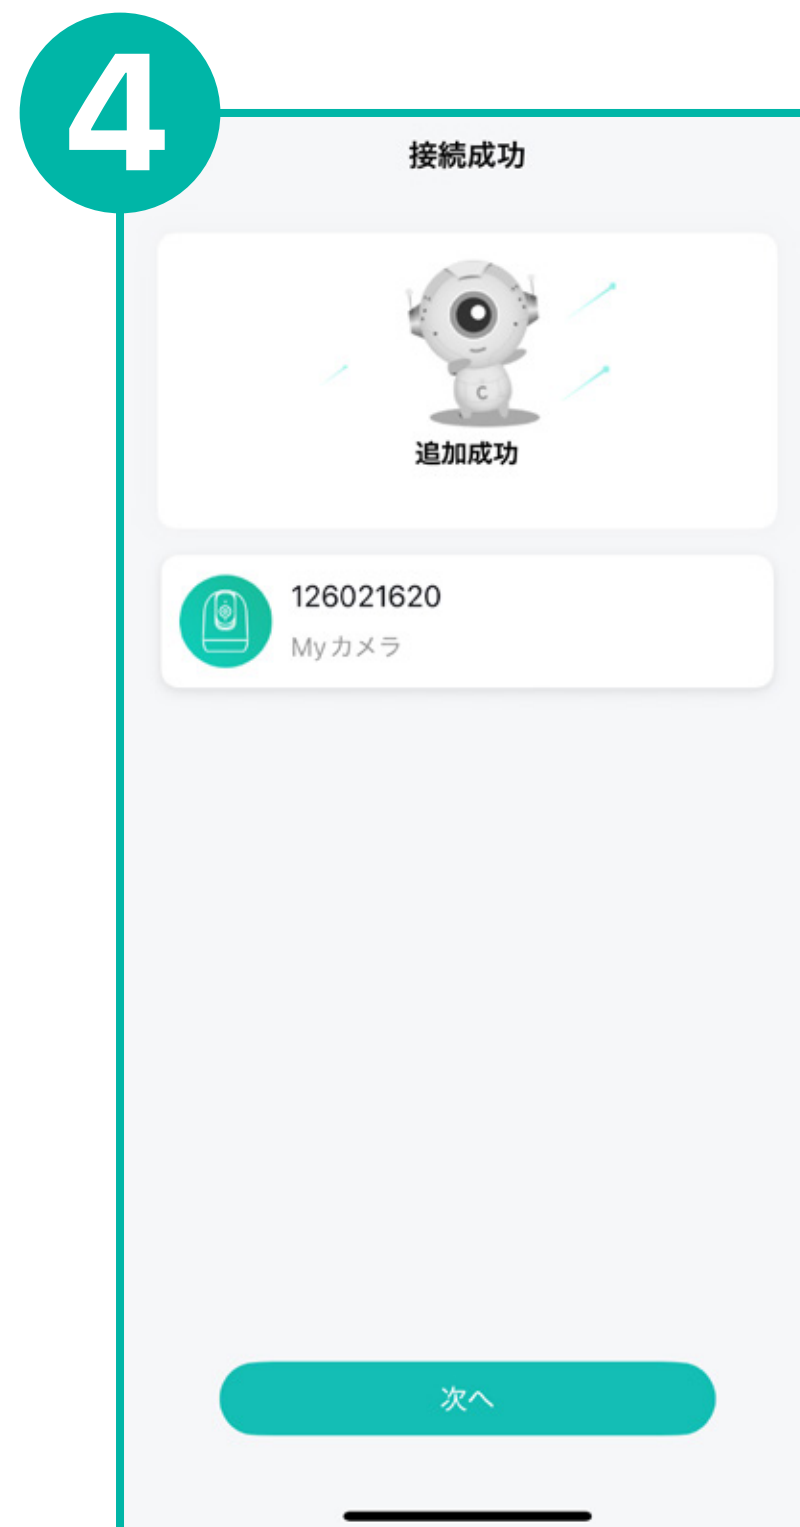

接続されたカメラを選択します。




登録したニックネームを選択します。




インストールガイドをお読みの上「次へ」を選択します。



接続されたカメラと、スマートフォンが近い距離にあることを確認し、「次へ」を選択します。

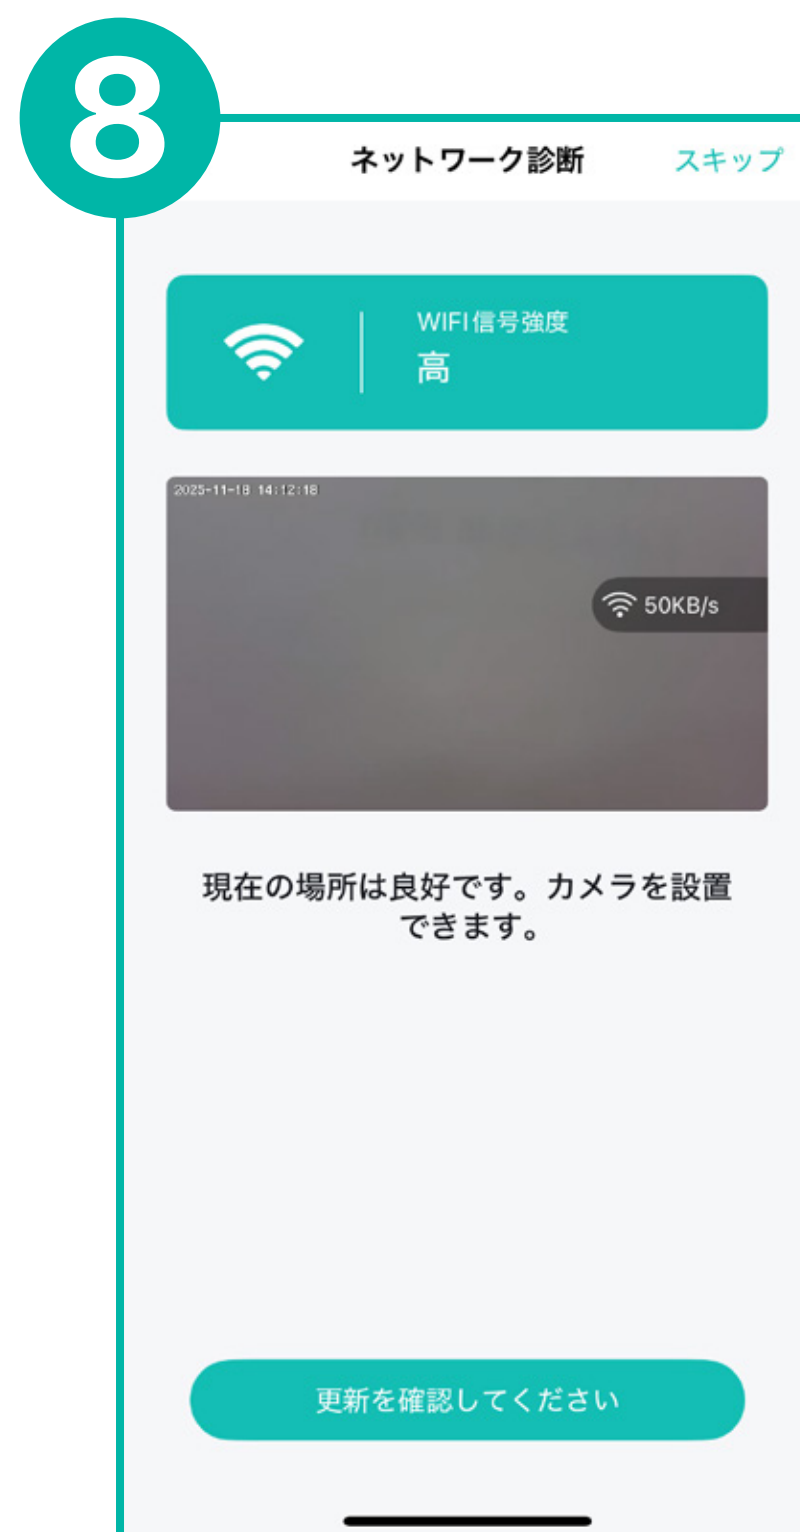

画面にカメラの映像が表示されているのを確認したら「更新を確認してください」を選択します。

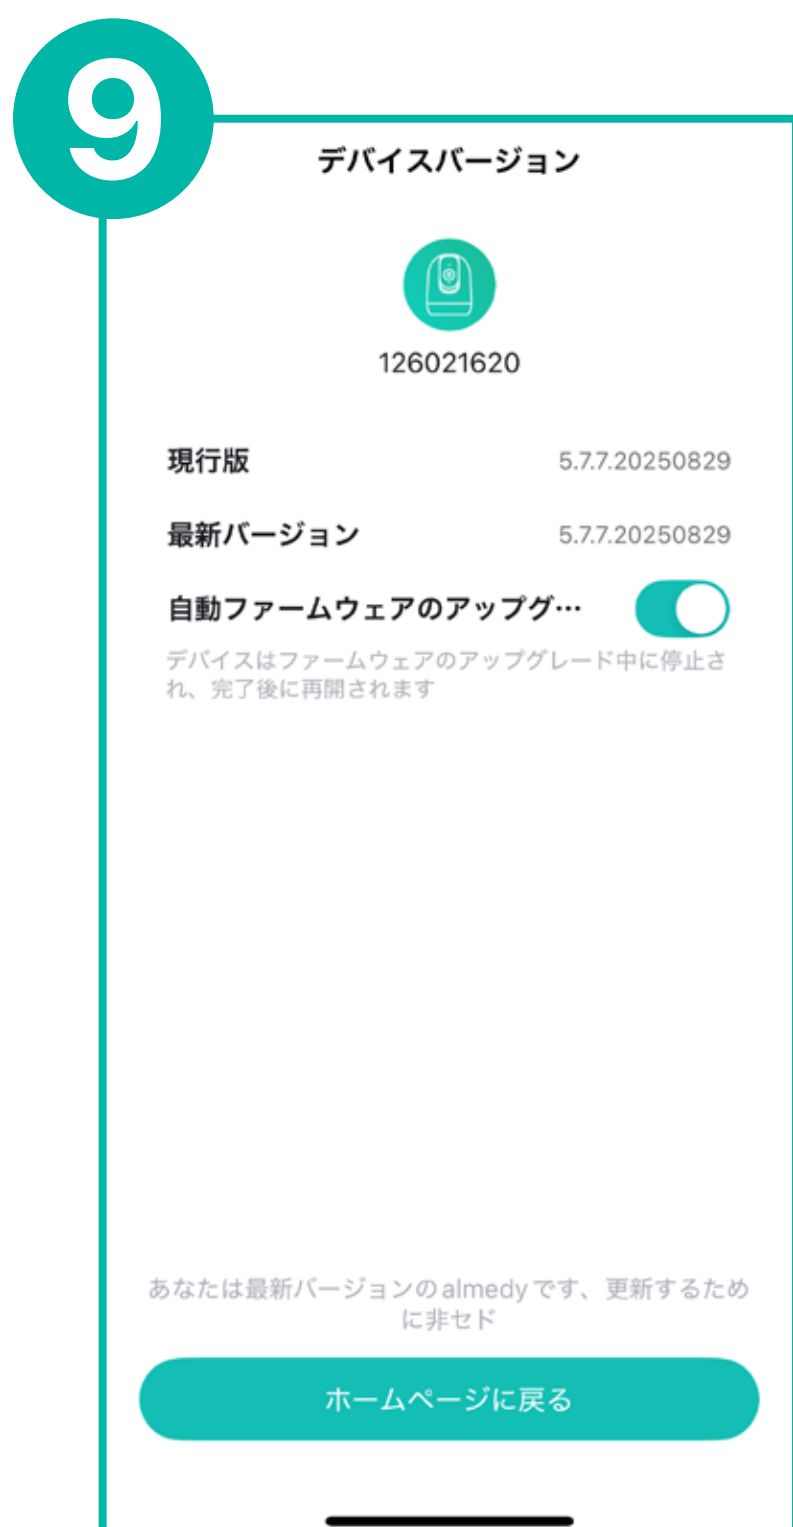


「ホームページに戻る」を選択します。



お使いのカメラのQRが表示されたら「完了」を選択します。以上で接続が完了です。


3 アプリの操作画面

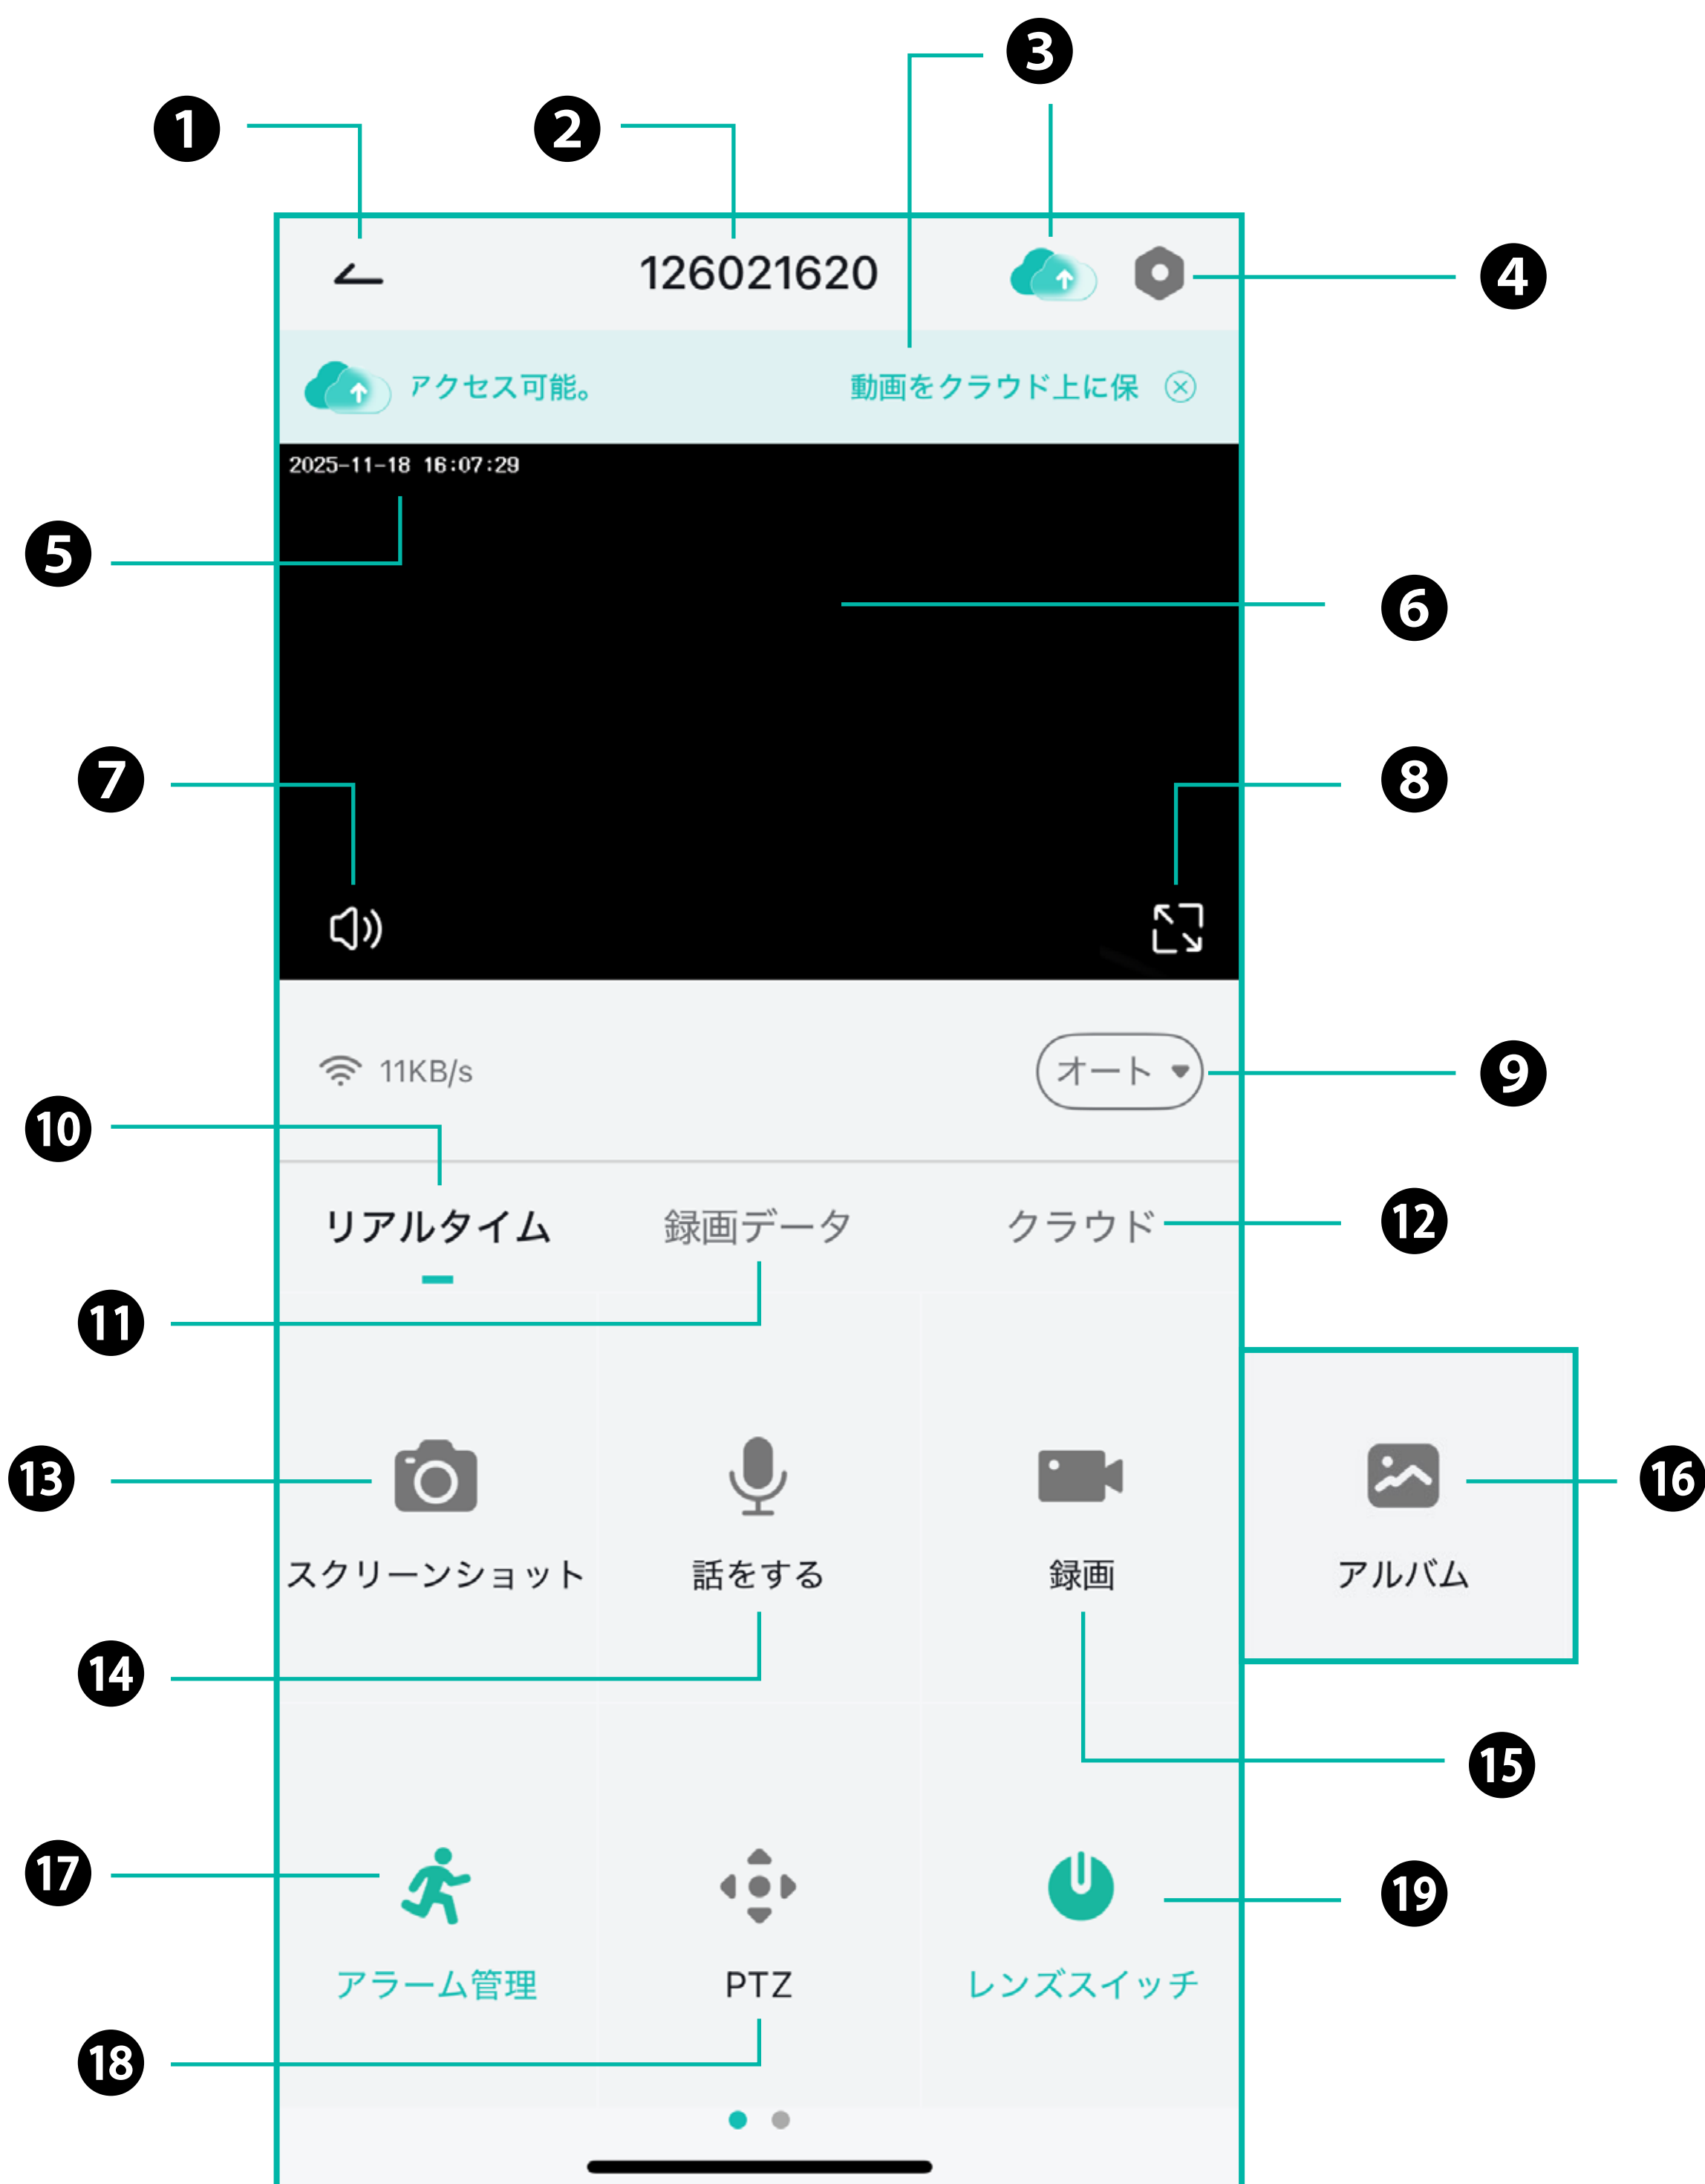

- | | | |
|---------------|--|--------------|
| ① ホームへ戻る | ⑨ 画質の変更
・オート
・SD (標準画質)
・UHD(高画質) | ⑭ 通話ボタン |
| ② シリアルナンバー | | ⑮ 録画ボタン |
| ③ クラウドサービス※ | | ⑯ アルバム |
| ④ 設定 | | ⑰ アラーム管理(設定) |
| ⑤ 日付表示 | ⑩ リアルタイム表示 | ⑱ カメラのオン/オフ |
| ⑥ 映像表示 | ⑪ 録画データ表示 | |
| ⑦ スピーカー オン/オフ | ⑫ クラウドサービス※ | |
| ⑧ フルビュー切り替え | ⑬ スクリーンショット | |

※ 外部サービスのため弊社では対応ができません。ご使用の場合はお客様にてご設定ください。

フルビュー画面

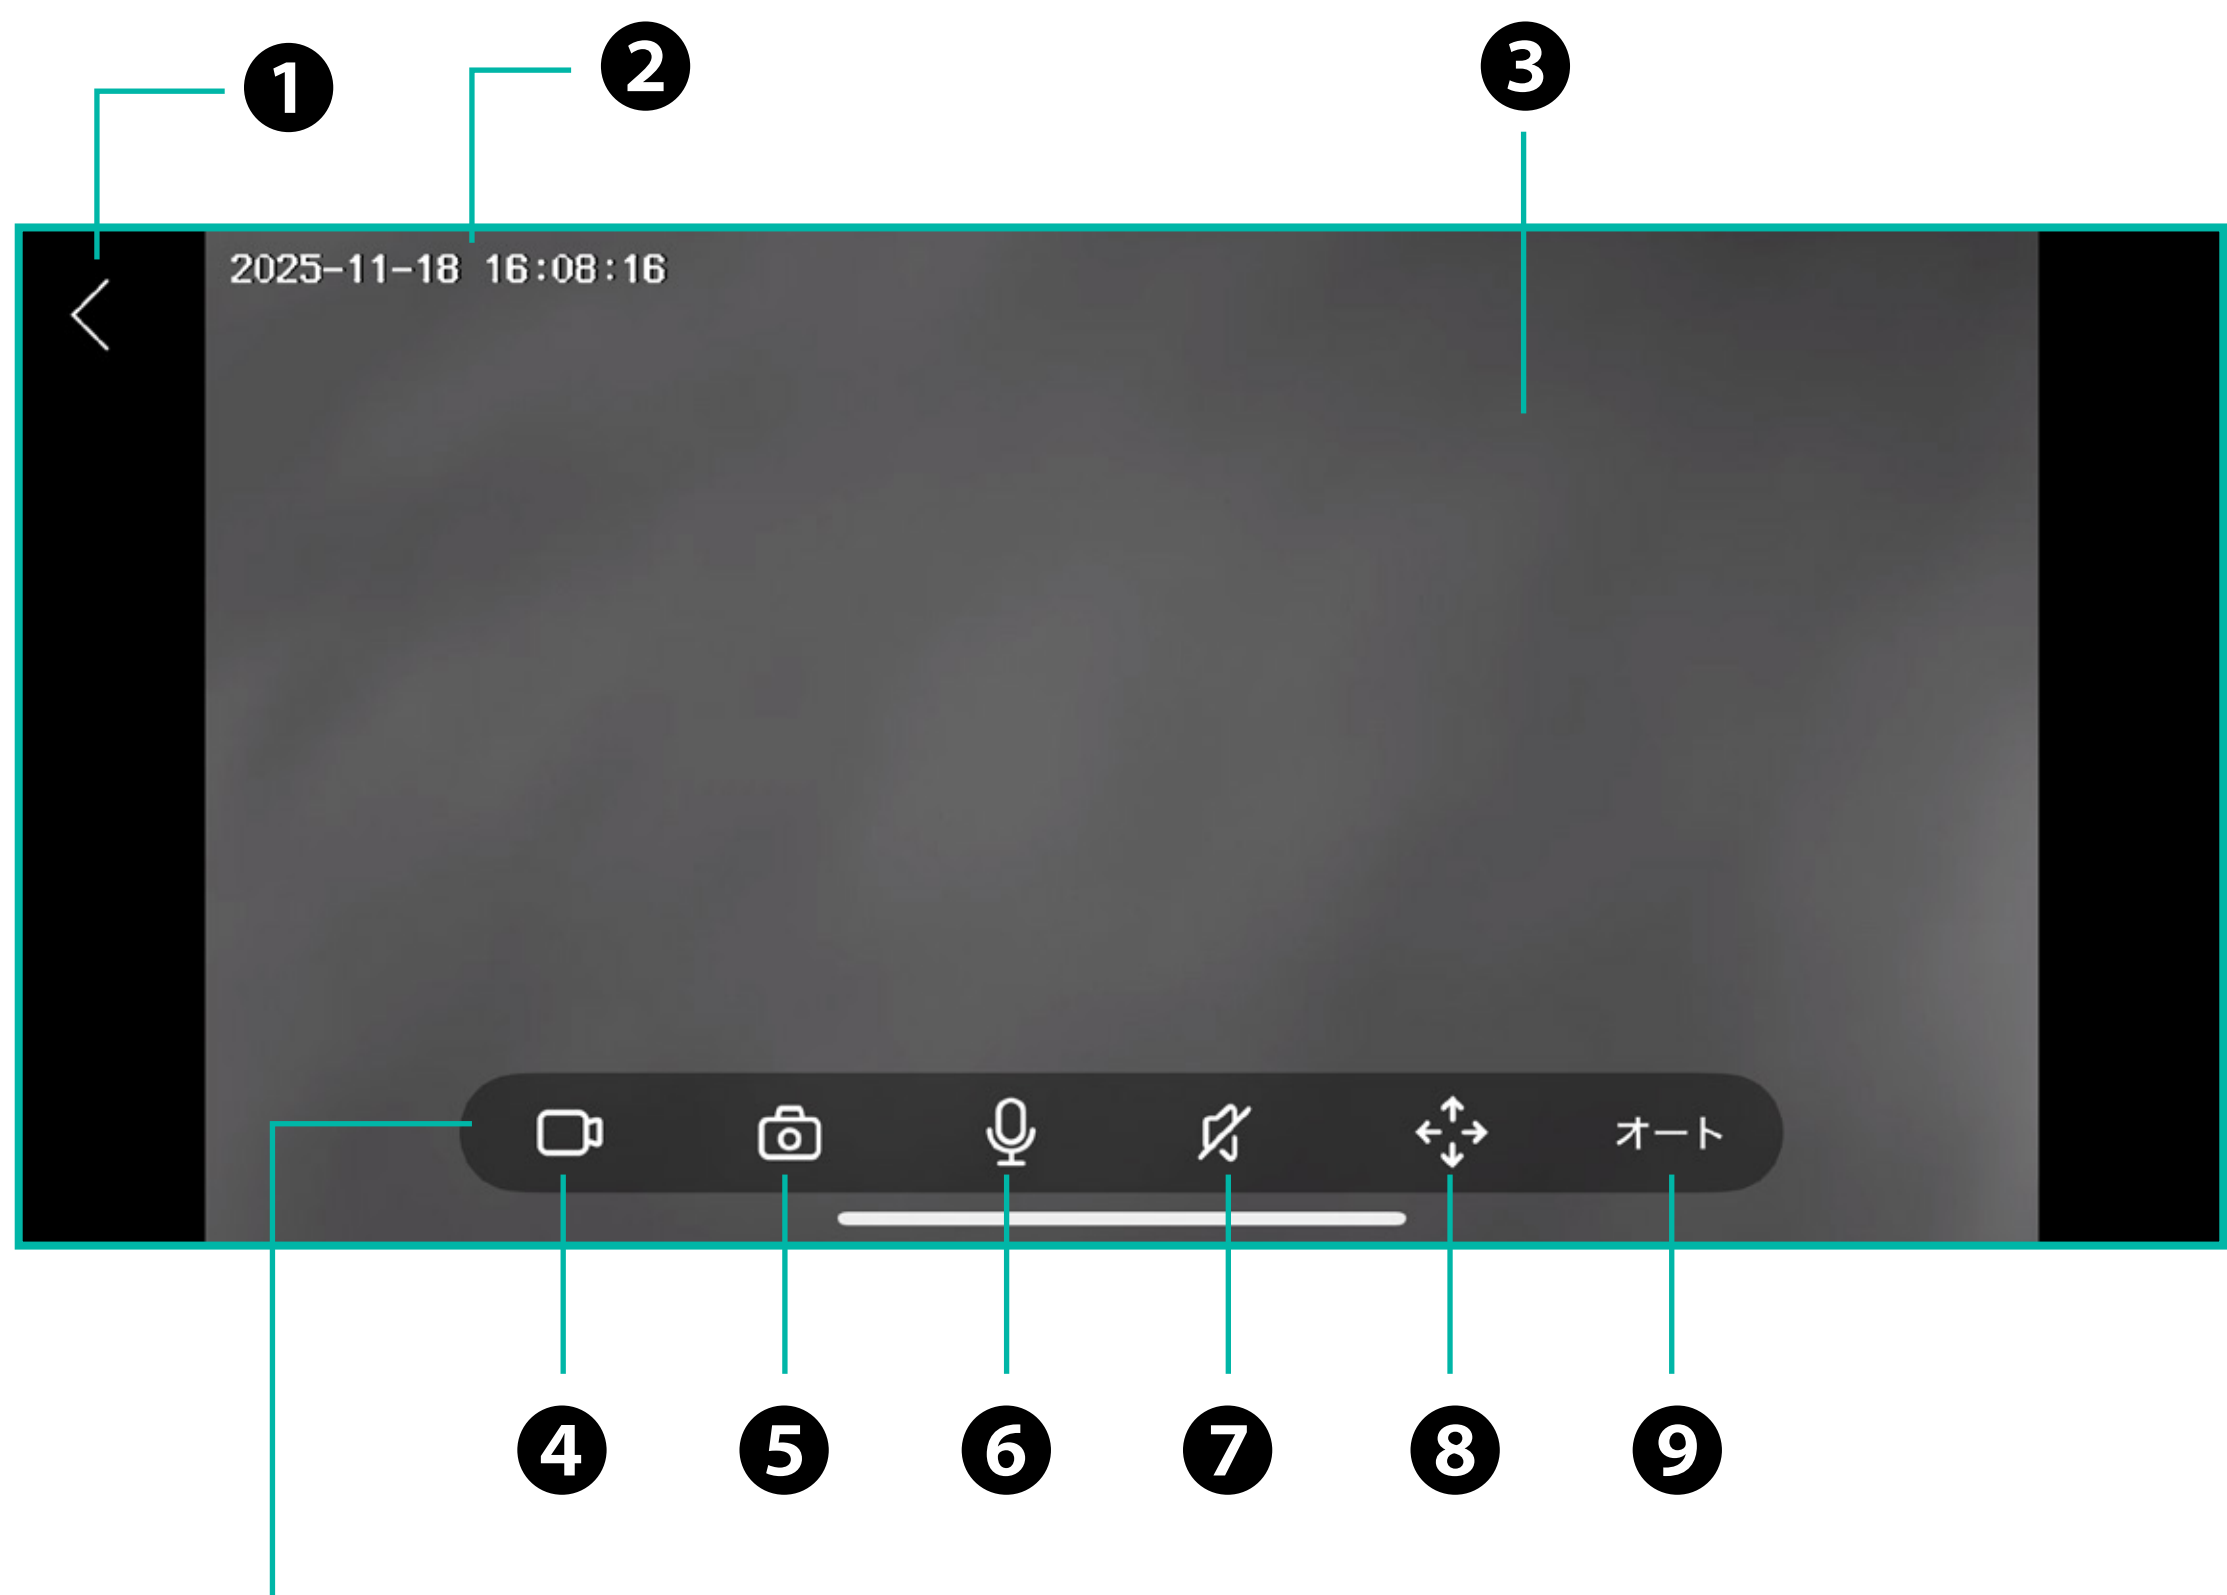

画面をタップするとメニュー画面が表示されます。再度タップすると閉じる

① 戻る

② 日付表示

③ 映像表示

④ 録画

⑤ スクリーンショット

⑥ マイク

⑦ スピーカー オン/オフ

⑧ 遠隔操作

⑨ 画質の変更


- ・オート
- ・SD (標準画質)
- ・UHD (高画質)

4 カメラを使用する

カメラの遠隔操作




十字キーを閉じる

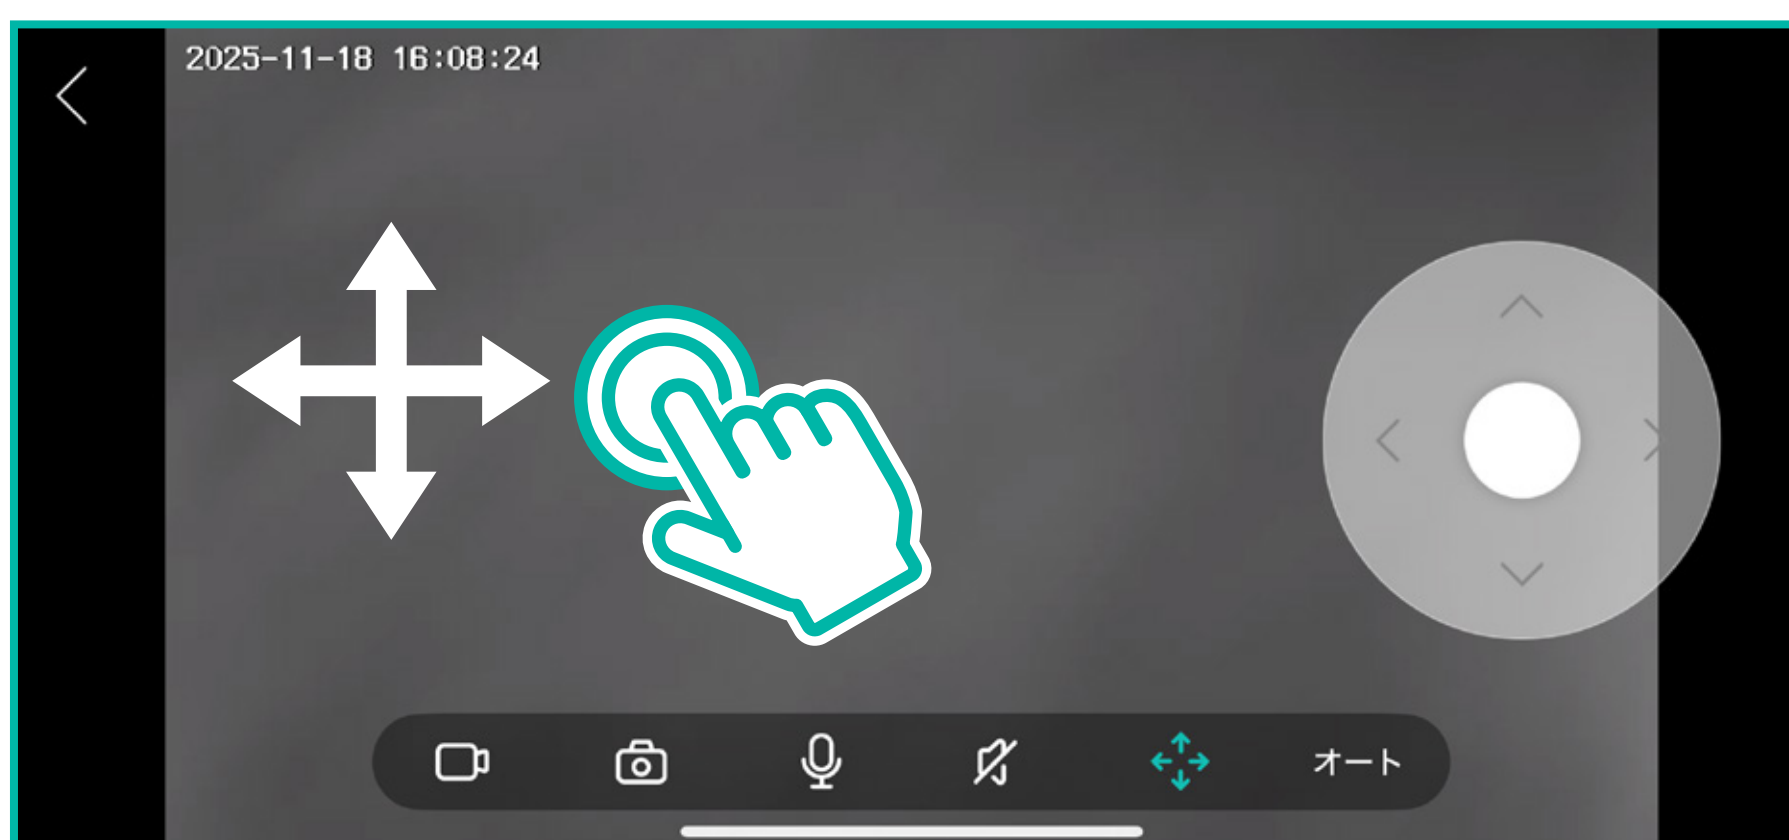


- 画面の拡大/縮小…画面をスワイプ
- カメラの移動…画面を押したまま移動させたい方向へ動かす
または遠隔操作ボタンを押して表示される十字キーを操作

マイクで通話する

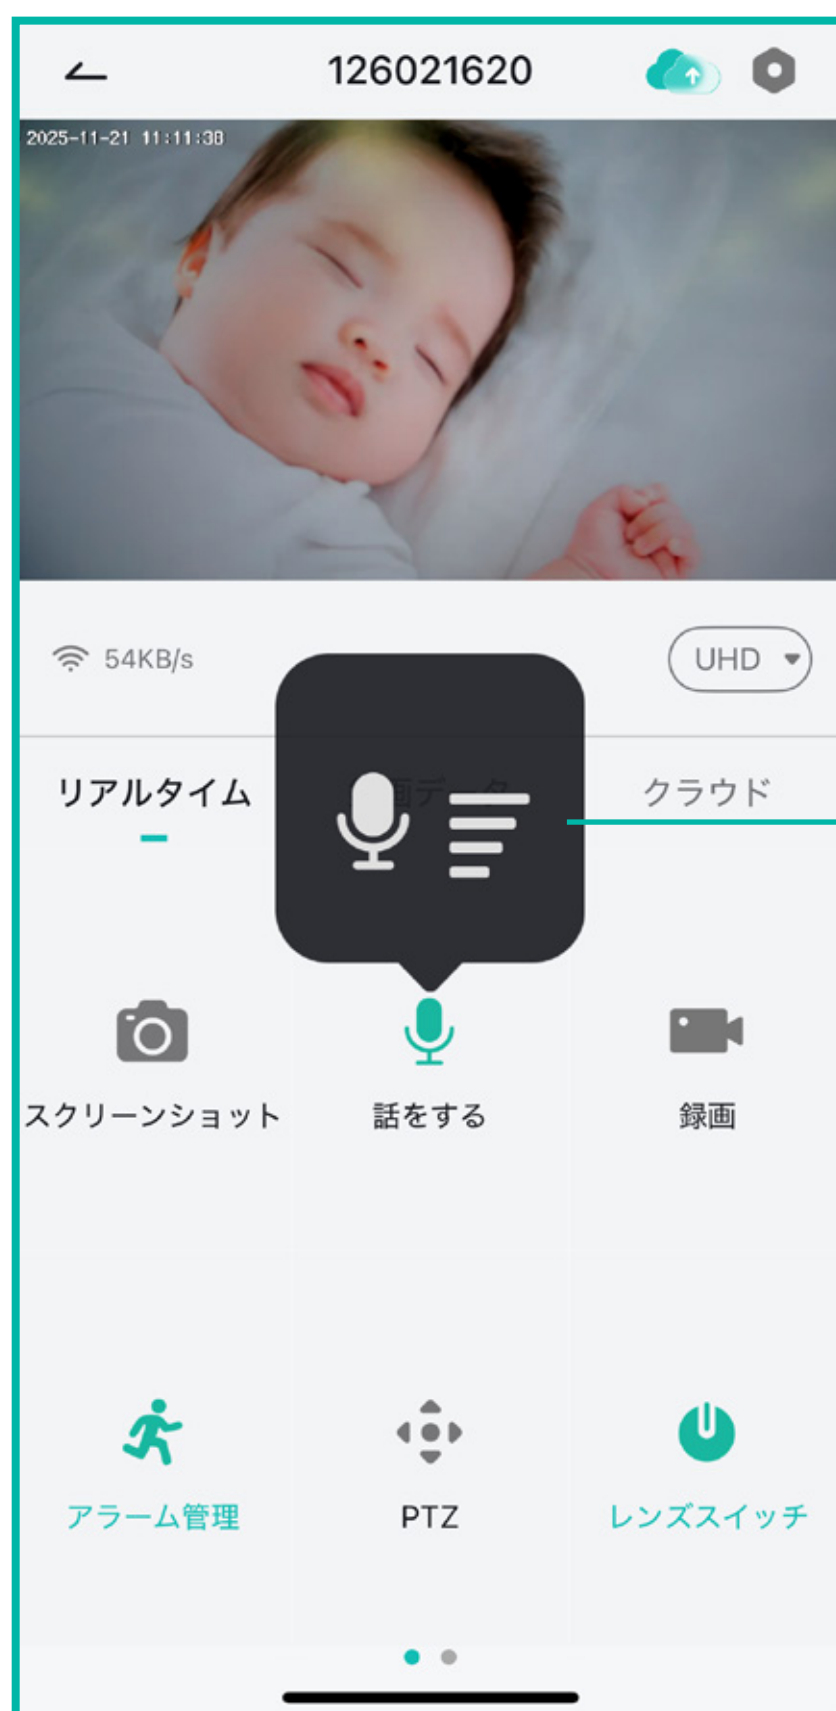

音声感知

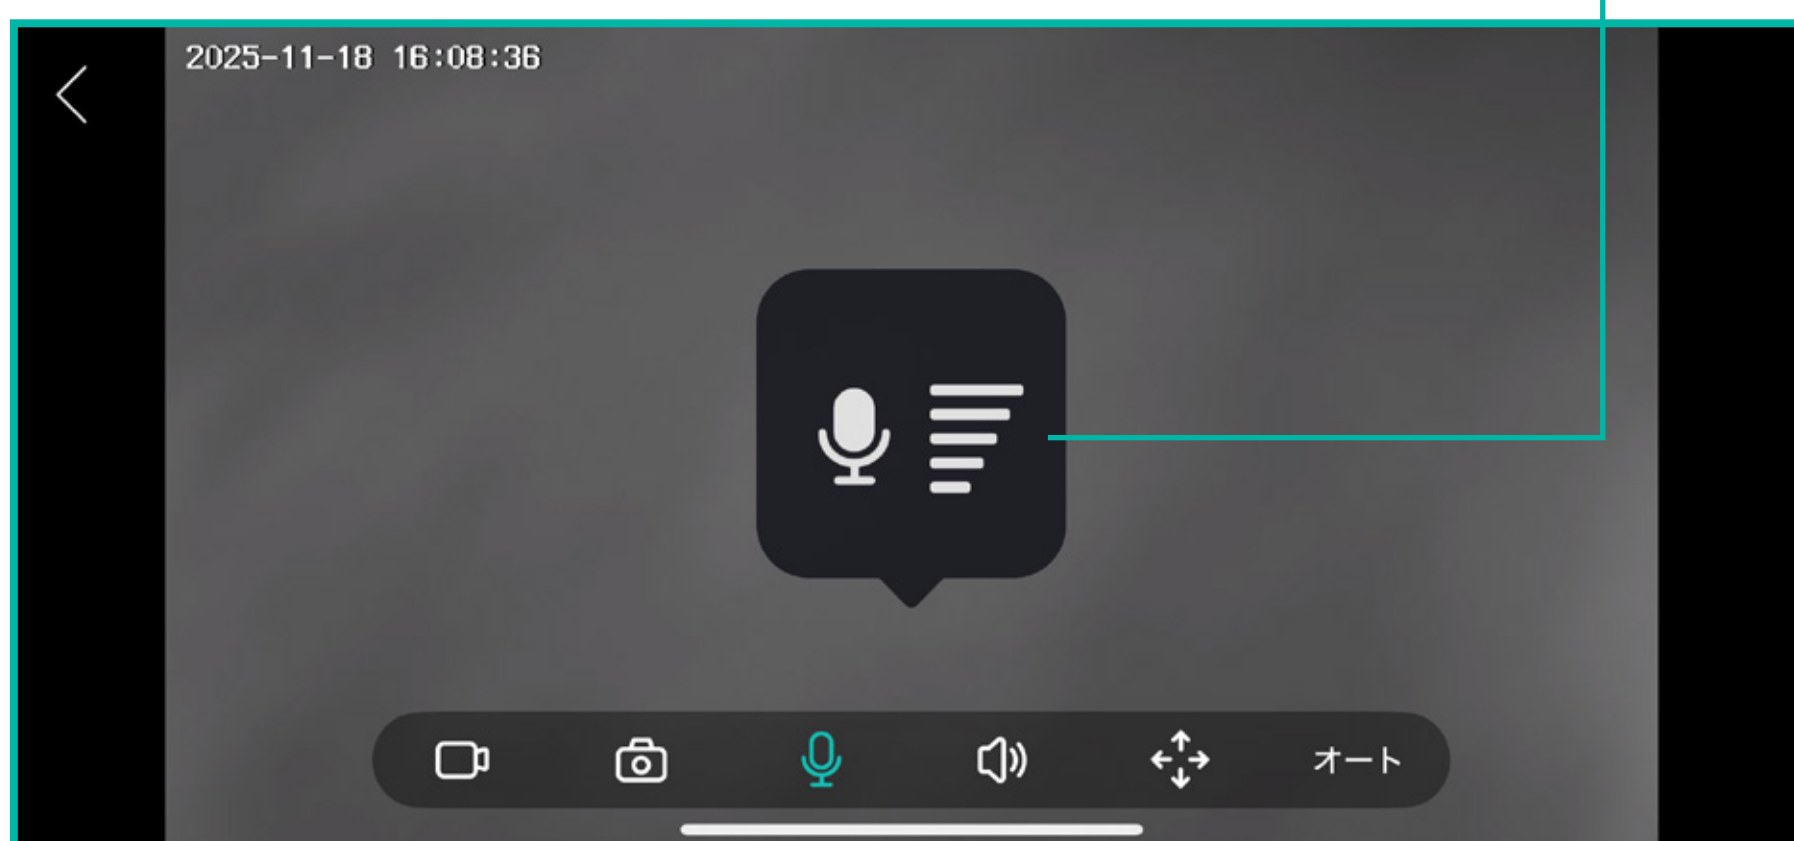

- マイクボタンを押しながら通話してください。
- 音声感知のアイコンが表示されている時のみ通話が可能です。


スクリーンショットを撮る

- スクリーンショットボタンを押すと現在映し出されている画面の画像がアルバムに書き出されます。



録画する


- 録画ボタンを押すと「●REC」マークが表示されます。
- 録画を終了する場合は、再度録画ボタンを押してください。録画した動画はアルバムに書き出されます。

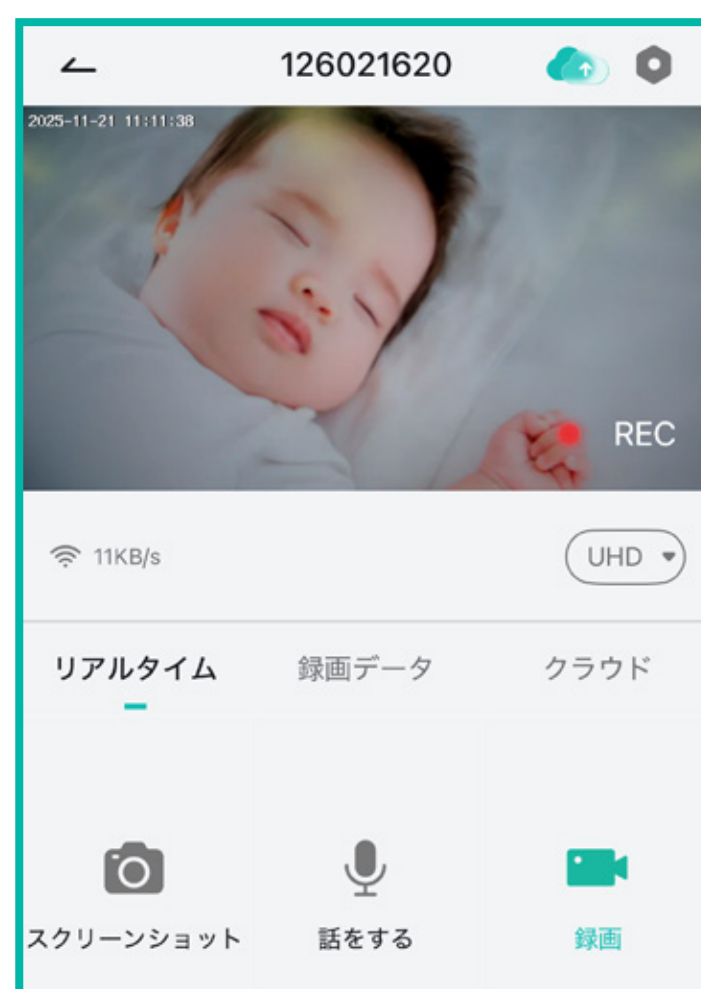

保存する


- お使いのスマートフォンへ保存する場合は、アルバムから保存したい写真を選択し、共有から保存してください。

※手動で録画ボタンを押した場合、自動的にお使いのスマートフォンのアルバムに保管されます。
録画ボタンを押し、違う操作画面への移動、またはアプリを終了した場合、それまでの録画データはスマートフォンのアルバムへ保存され、手動で録画ボタンを押した場合、自動的にお使いのスマートフォンのアルバムに保存されます。

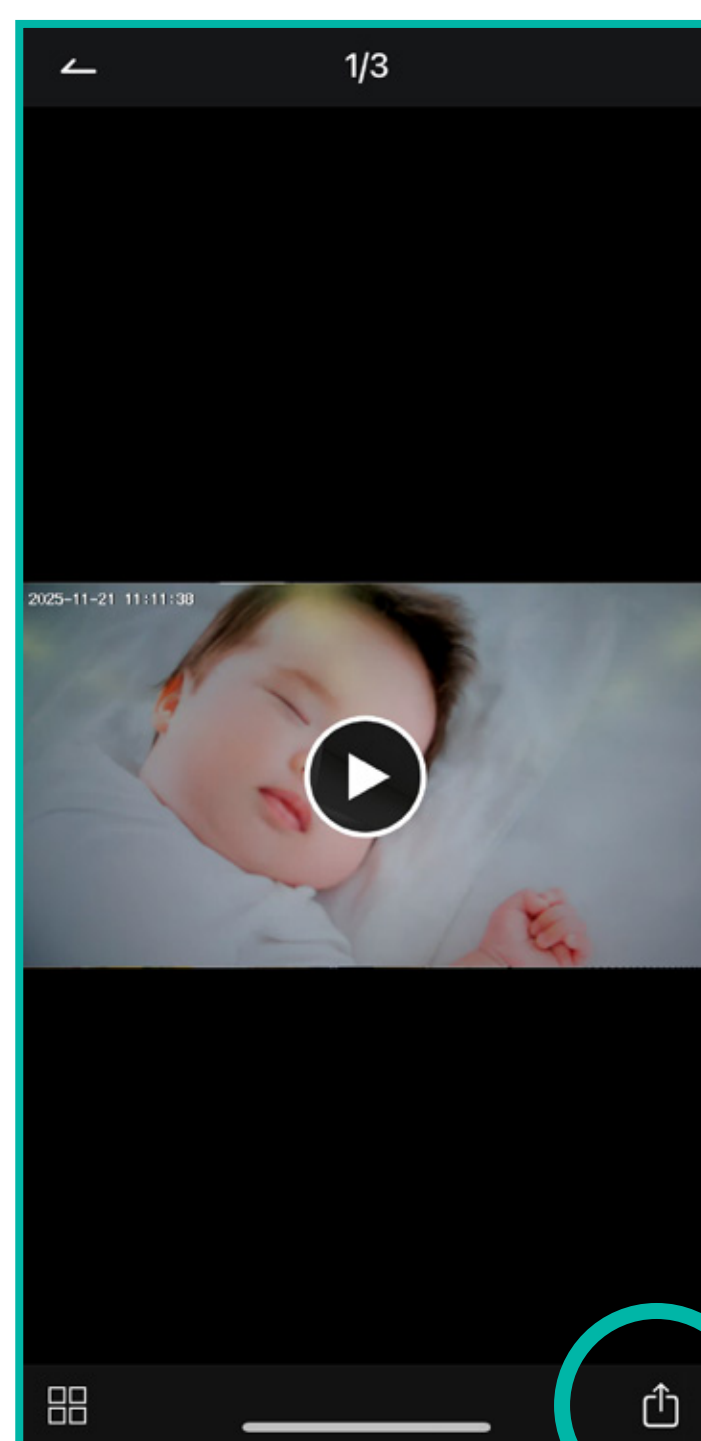

共有ボタン

録画データの操作画面

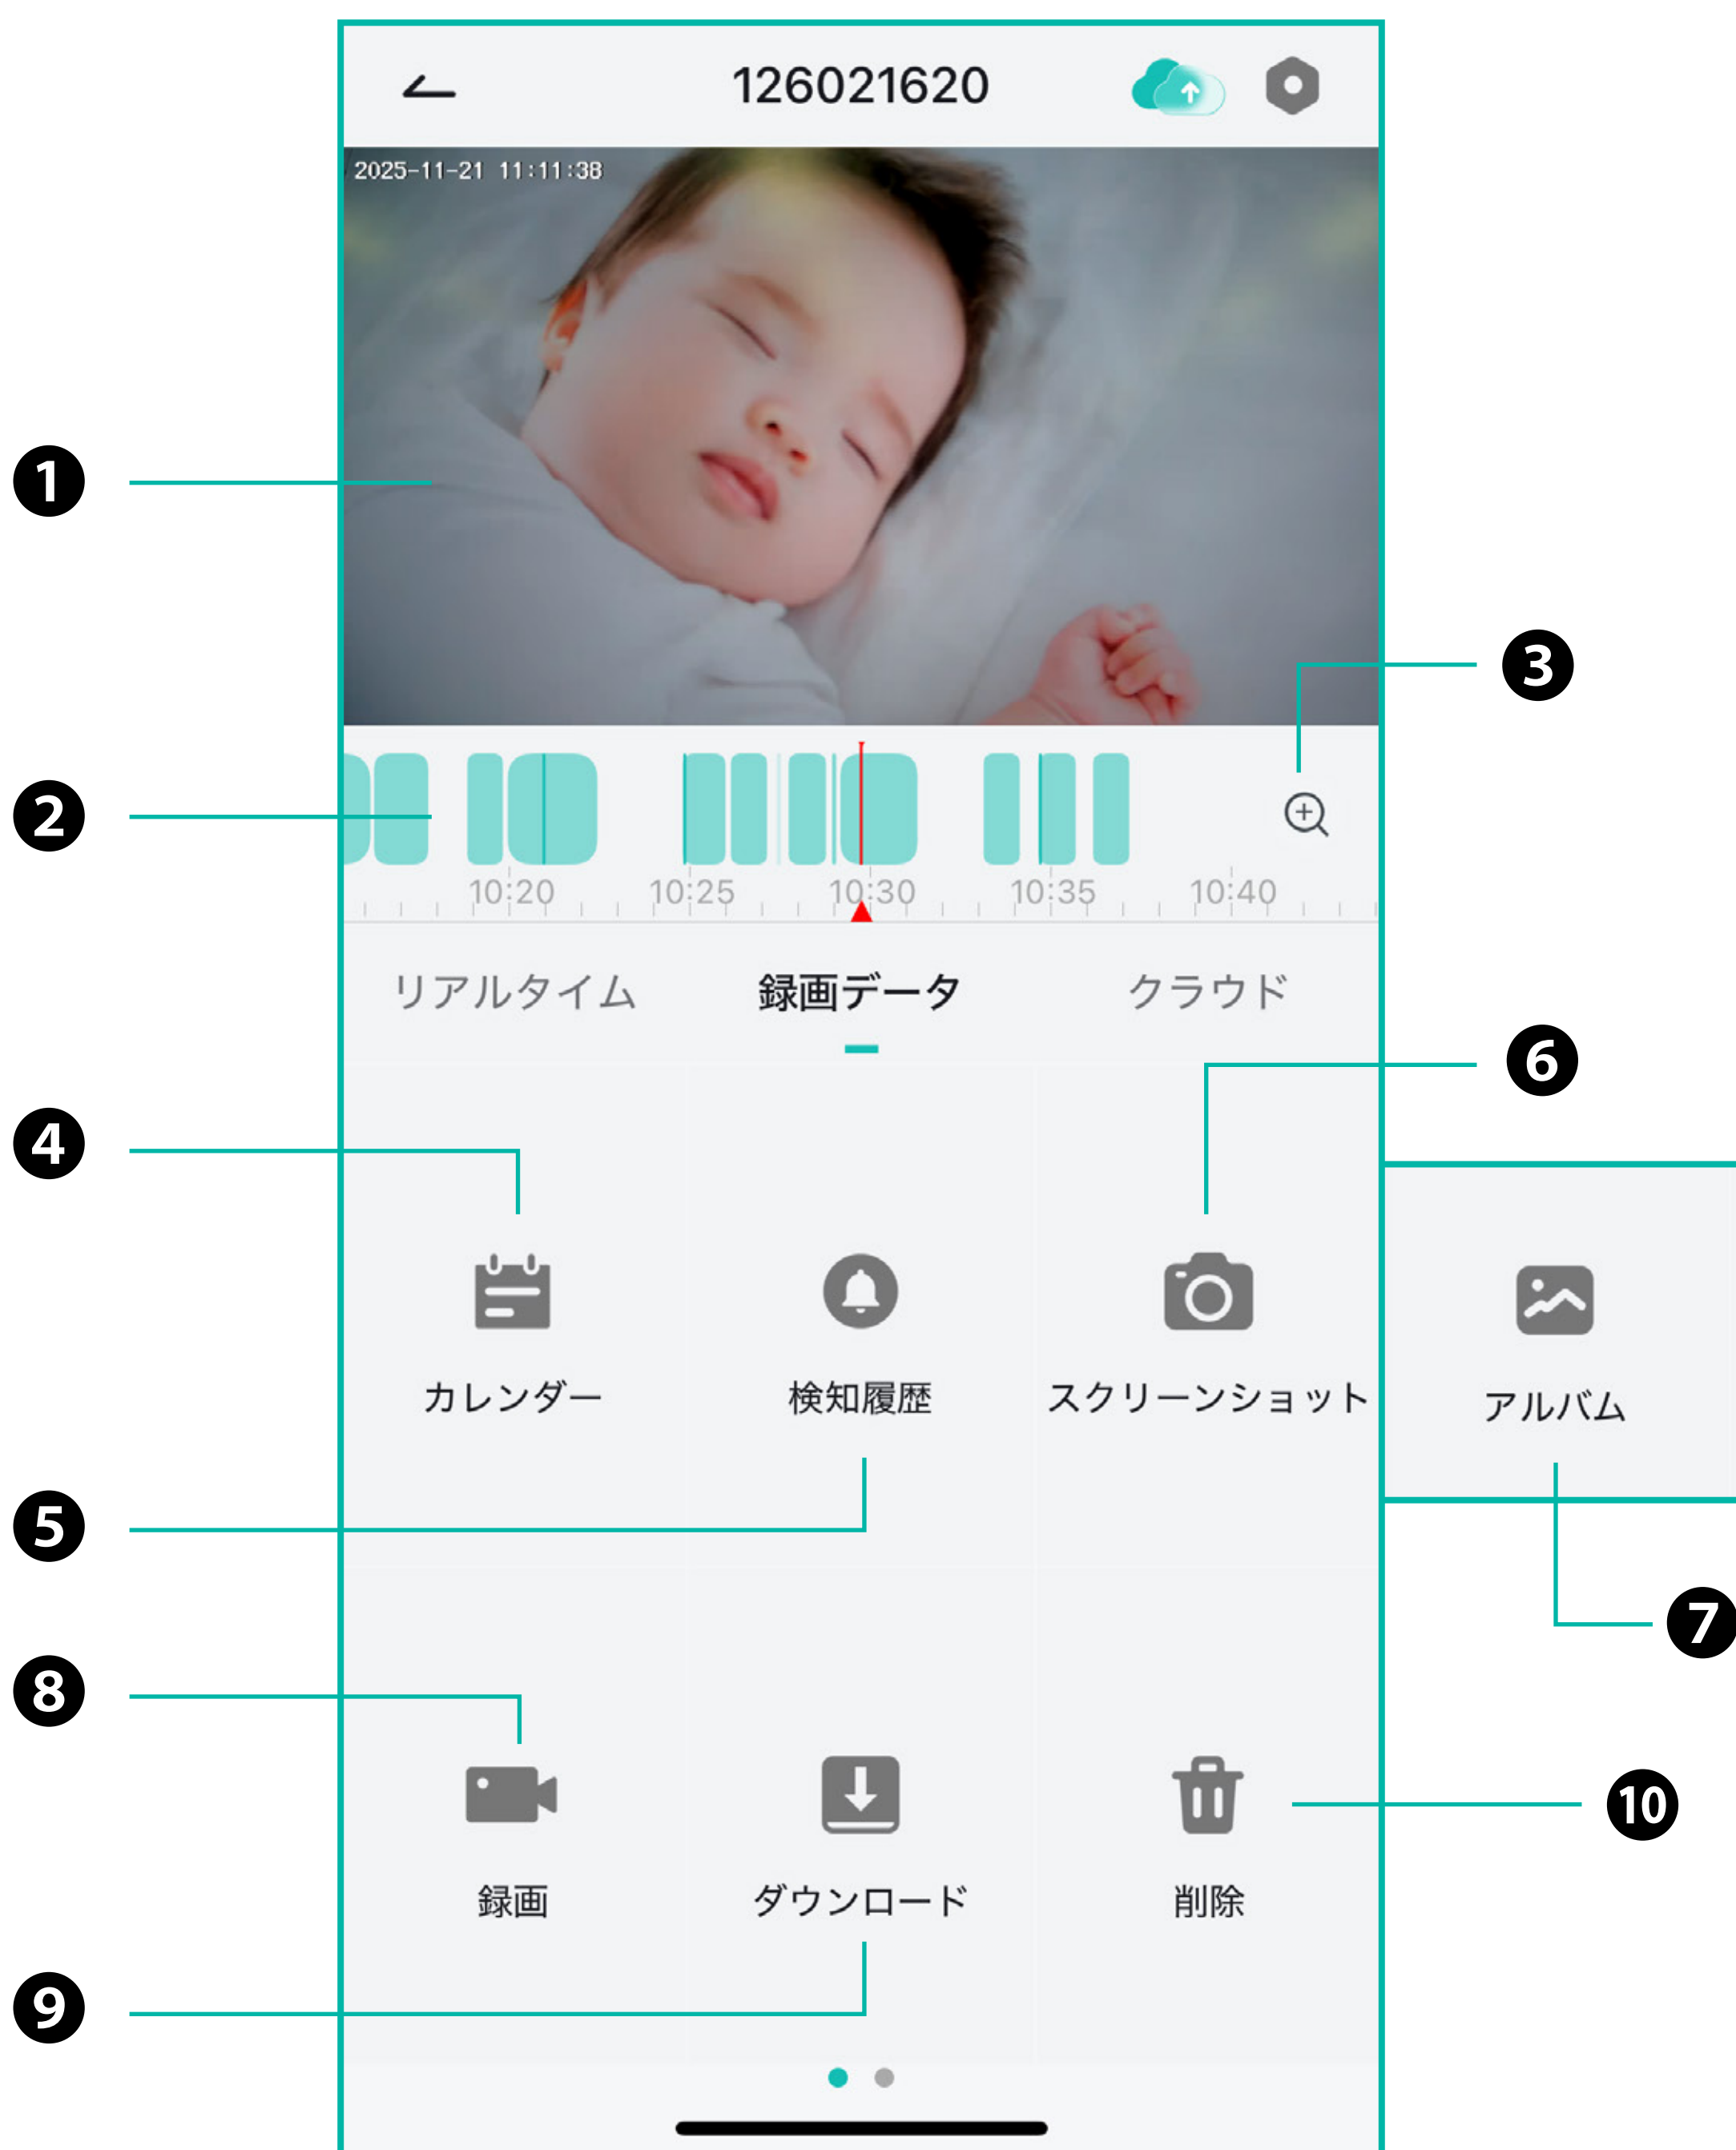


- 1 録画映像表示
- 2 タイムライン(青色部分が録画された部分で下の数字が時刻)
- 3 タイムライン拡大/縮小
- 4 選択した日付の録画を表示
- 5 動体検知した際の録画履歴を確認
- 6 スクリーンショット
- 7 アルバム
- 8 表示されている動画を録画、スマートフォンに保存されます。
- 9 タイムライン上の動画を一部抽出(最大5分間)
- 10 選択した日付の録画データを削除※削除すると元に戻せません。


5 アプリを共有する

グループを作成する


グループに追加したい人のアプリのダウンロードとアカウント登録が必要です。事前に登録を済ませ、QRコードやユーザー名（メールアドレス）を控えておくことをおすすめします。

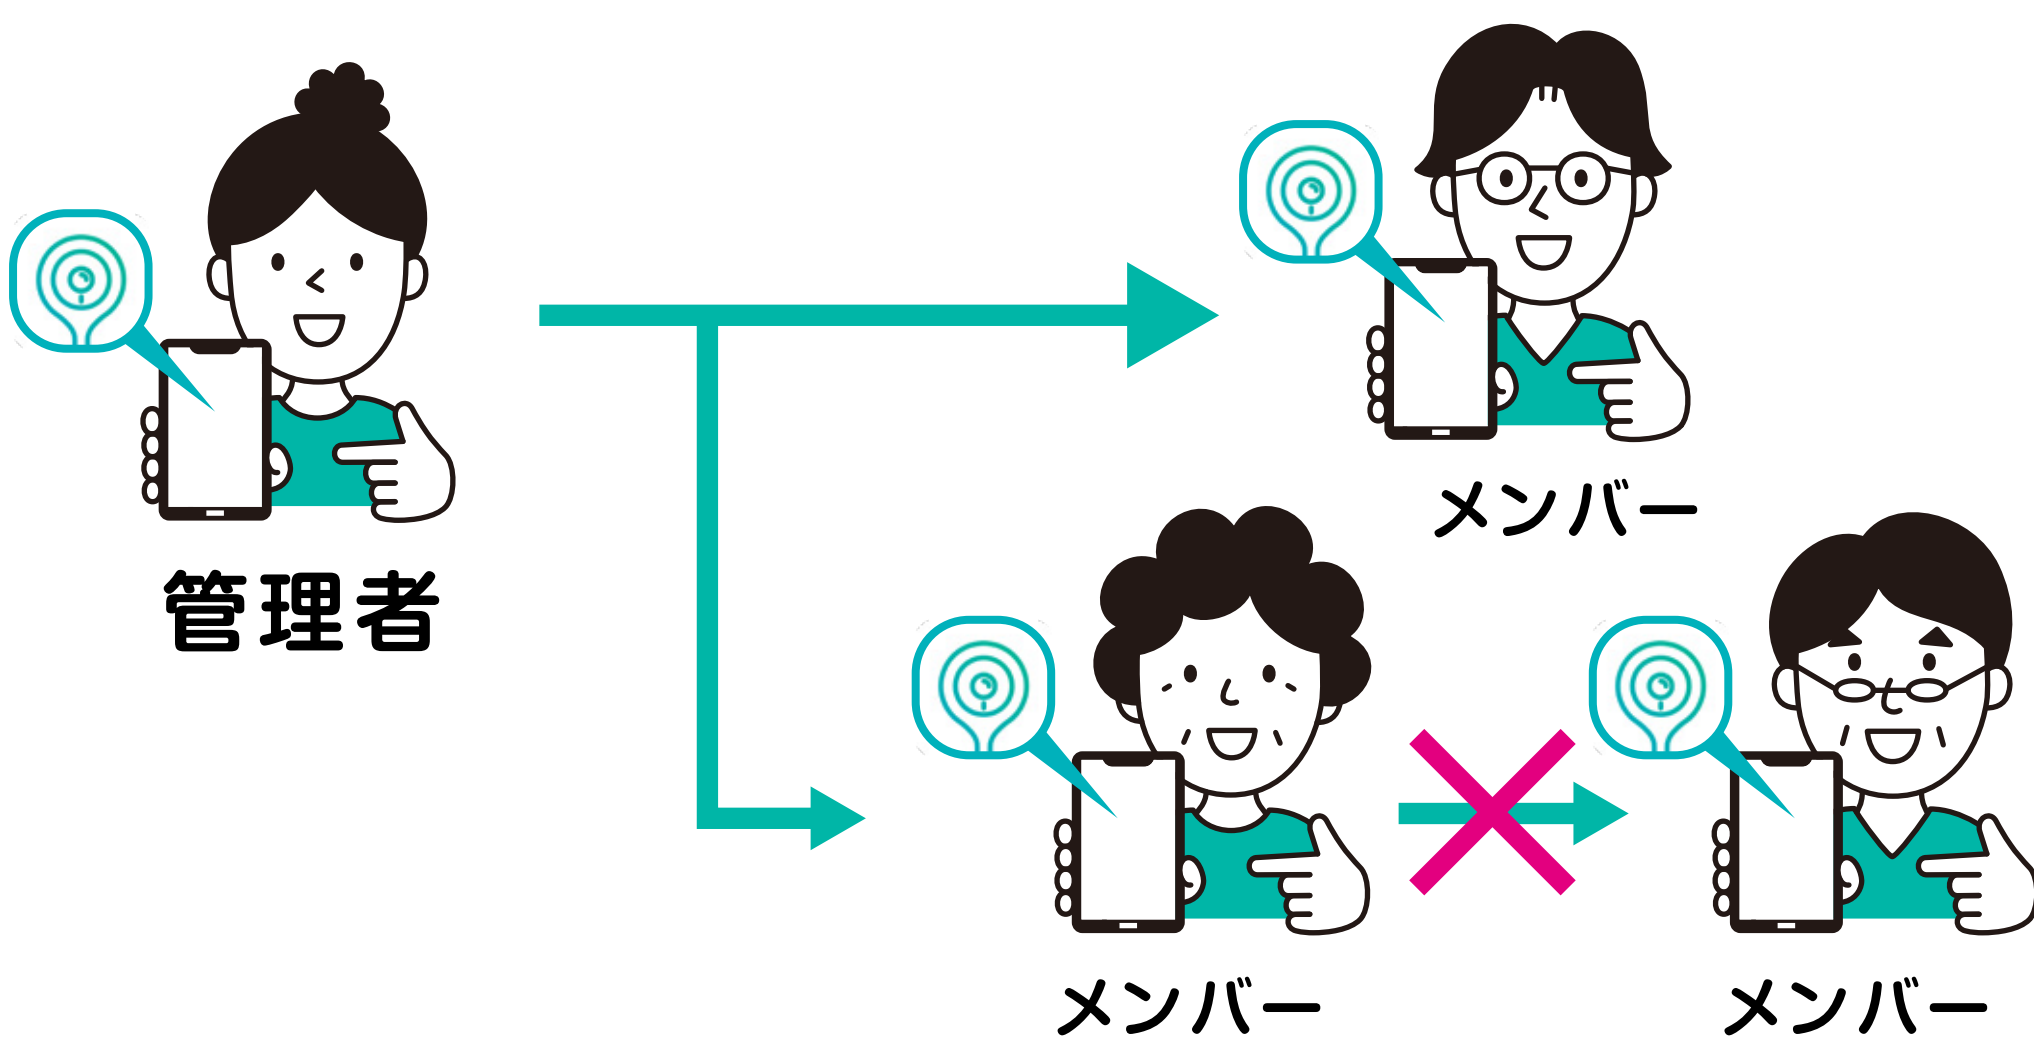

※メンバーからメンバーへのグループ招待はできません。

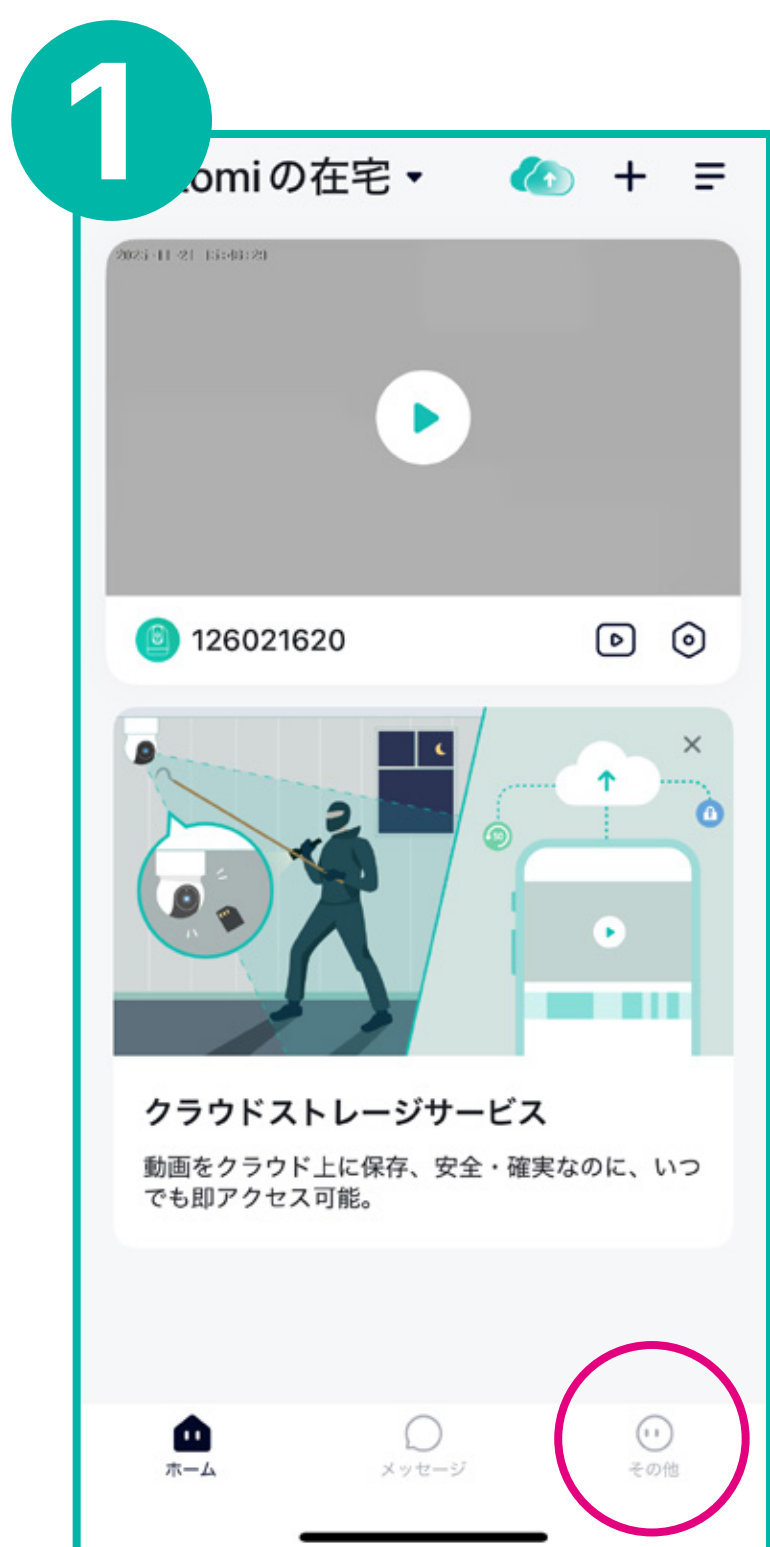

ホーム画面の「その他」を選択します。

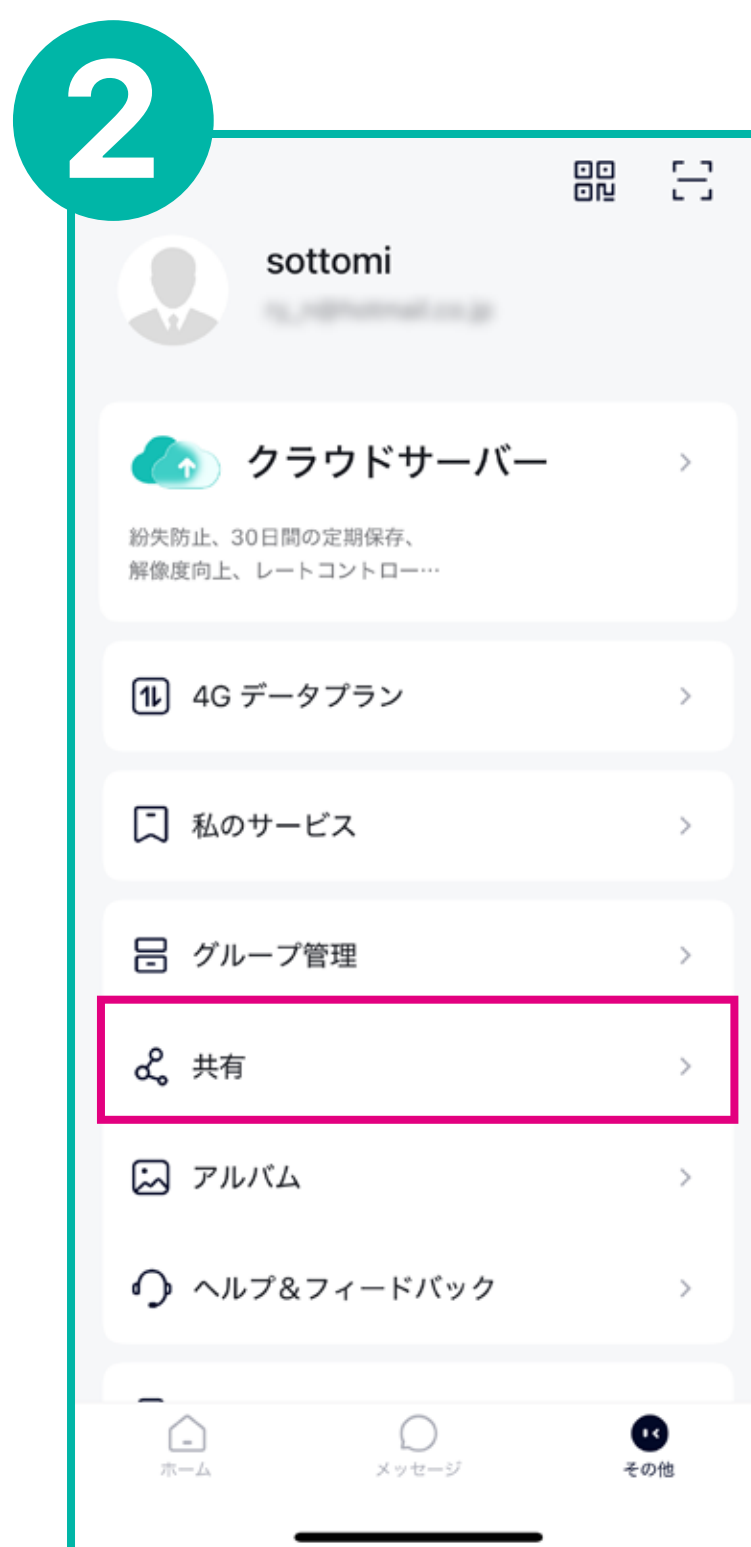


リストから「共有」を選択します。




共有グループのタブから
登録されたニックネーム
を選択します。



「メンバーを追加します」
を選択します。

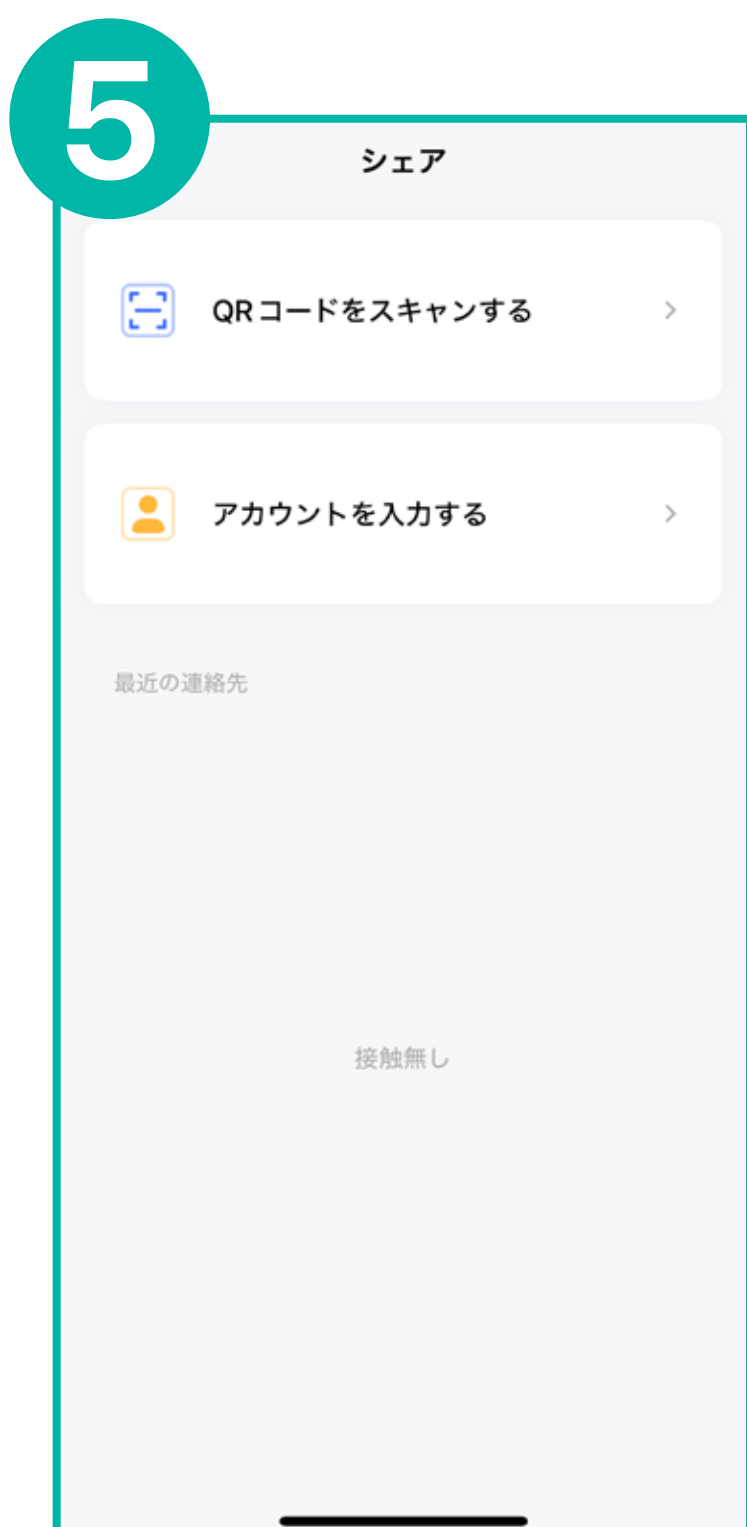


招待したいユーザーのQR
コードをスキャンまたは、ア
カウト(メールアドレス)を
登録してください。QRコー
ドは②の画面の右上のコード
アイコンから表示できます。

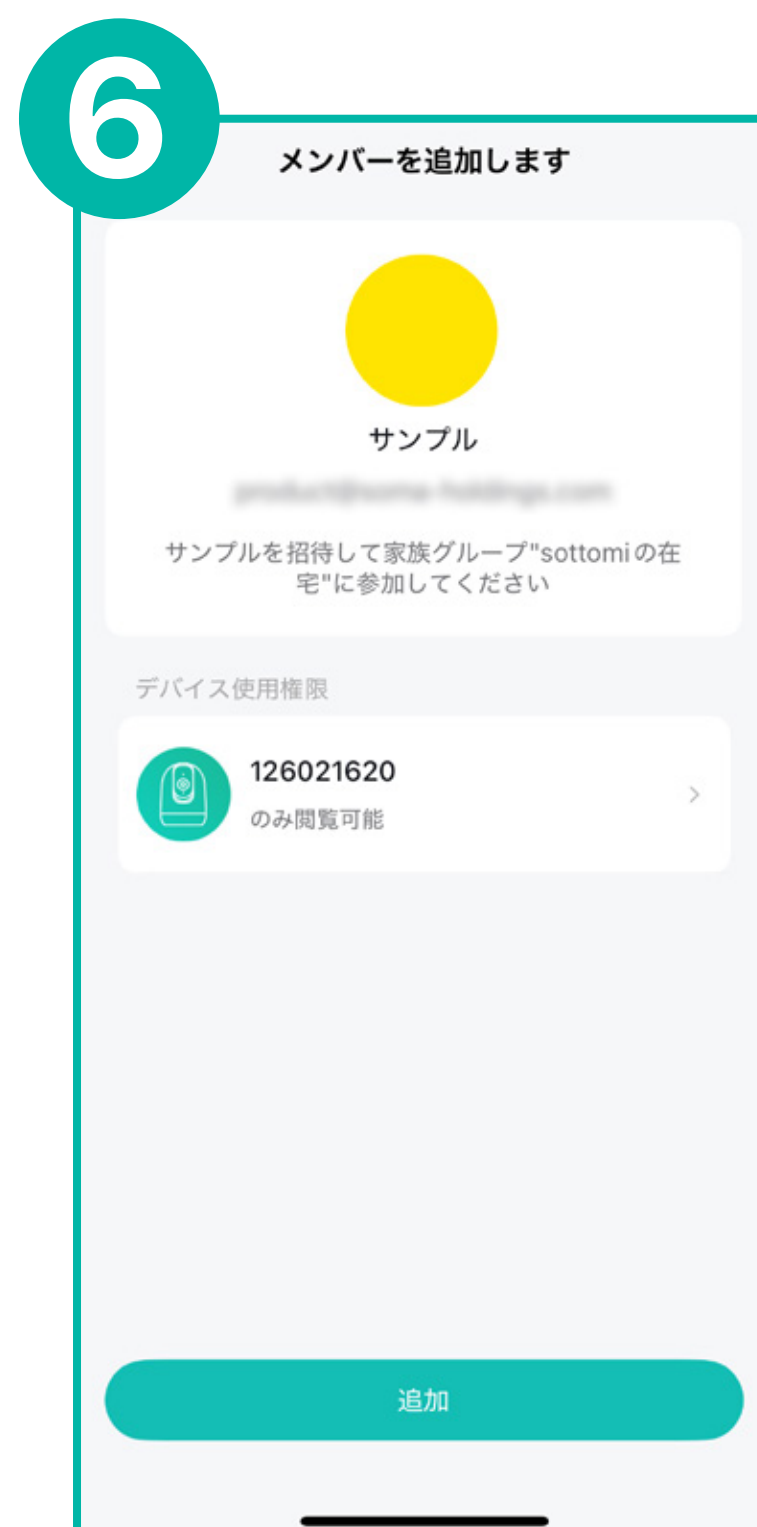

招待したユーザーが表示
されたら「追加」を選択し
ます。

6 アプリを設定する

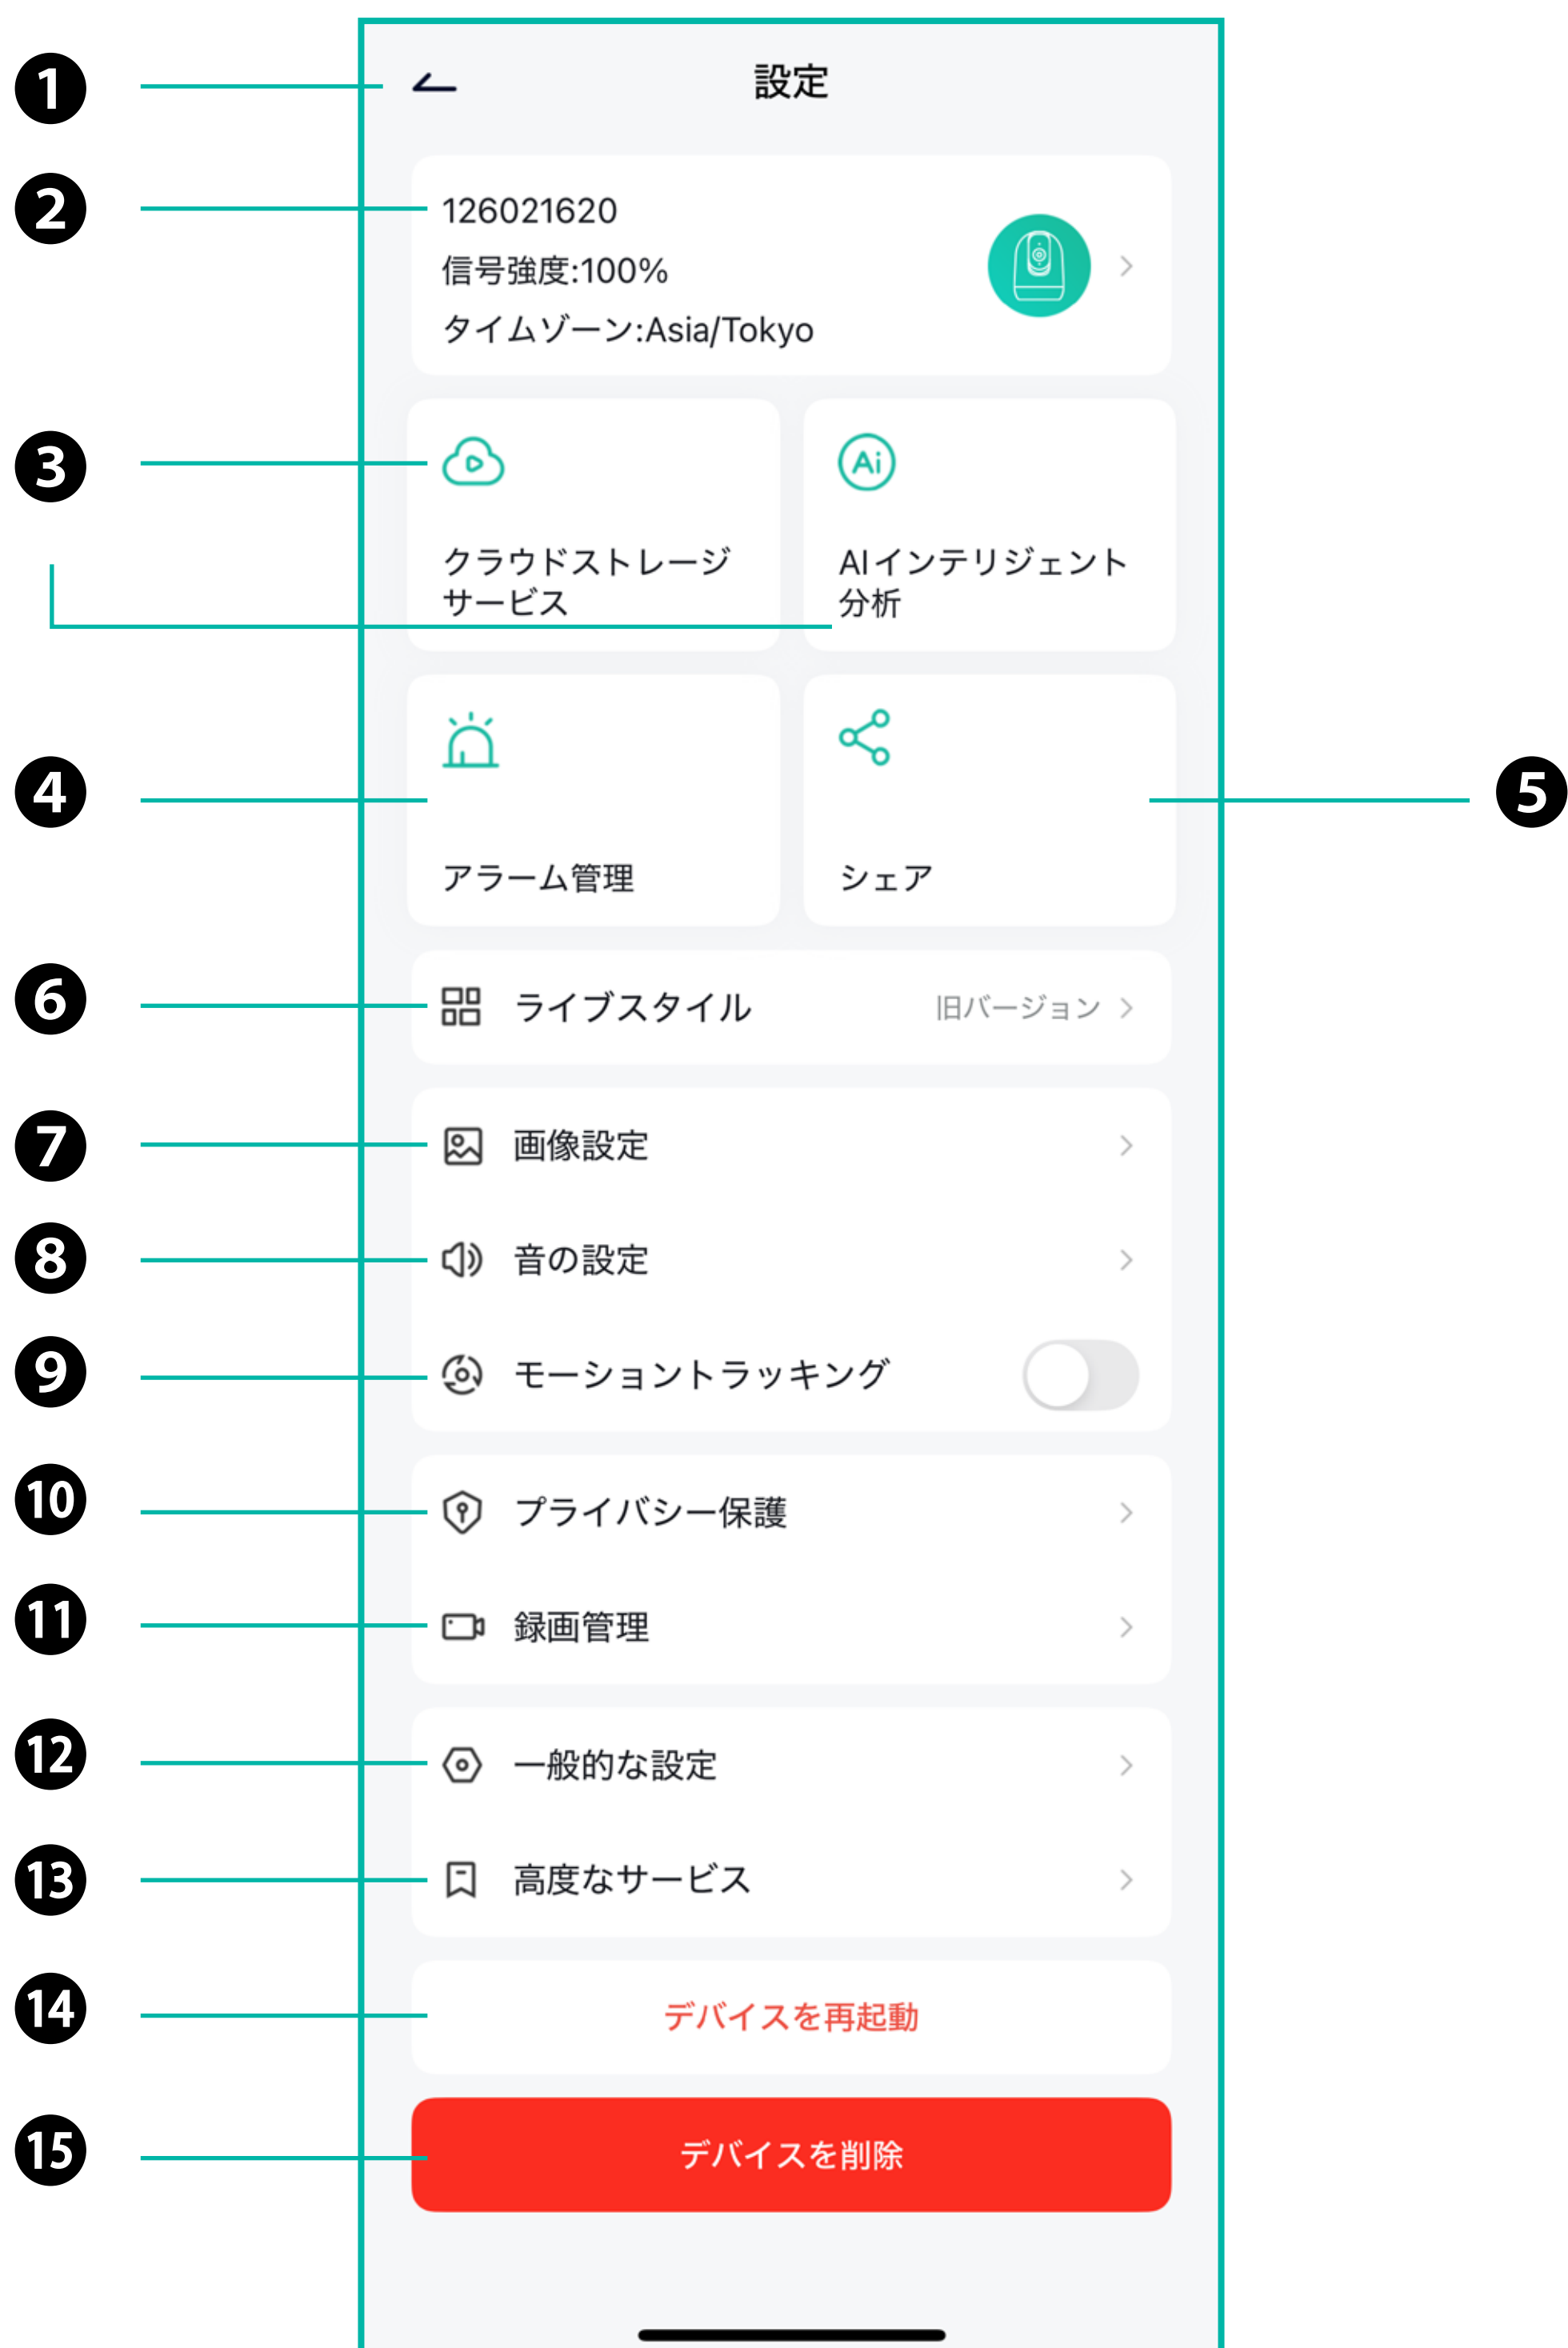


- ① 操作画面へ戻る
- ② シリアルナンバー
- ③ クラウドサービス※1
- ④ アラーム管理、メッセージ通知、ノイズ検出の設定
- ⑤ 他のユーザーとのグループ共有設定 (5.アプリを共有する を参照)
- ⑥ 画面デザイン変更※2
- ⑦ 画像反転、日中/ナイトモードの切替
- ⑧ マイク、録音、スピーカーの音量の設定
- ⑨ 動体追尾機能のオン/オフ
- ⑩ デバイスのオン/オフ(レンズスイッチ) カメラのオンオフスケジュール設定 ビデオ暗号化
- ⑪ ビデオスイッチ、連続録画、イベント記録 SDカードの容量確認、録画データの保存期間の設定、カードのフォーマット
- ⑫ カメラ動作(表示ランプ)のオン/オフ、インストールガイド、時刻表示設定
- ⑬ Onvif、Alexa、Google Homeの設定
- ⑭ ネットワークなどのトラブルが発生した際にカメラの再起動を行う
- ⑮ 登録したカメラを削除する


※1 ※外部サービスのためお問い合わせは各サービスのカスタマーへお願いいたします。

※2 本取り扱い説明書は旧バージョンのデザインでご案内しております。

アラーム管理

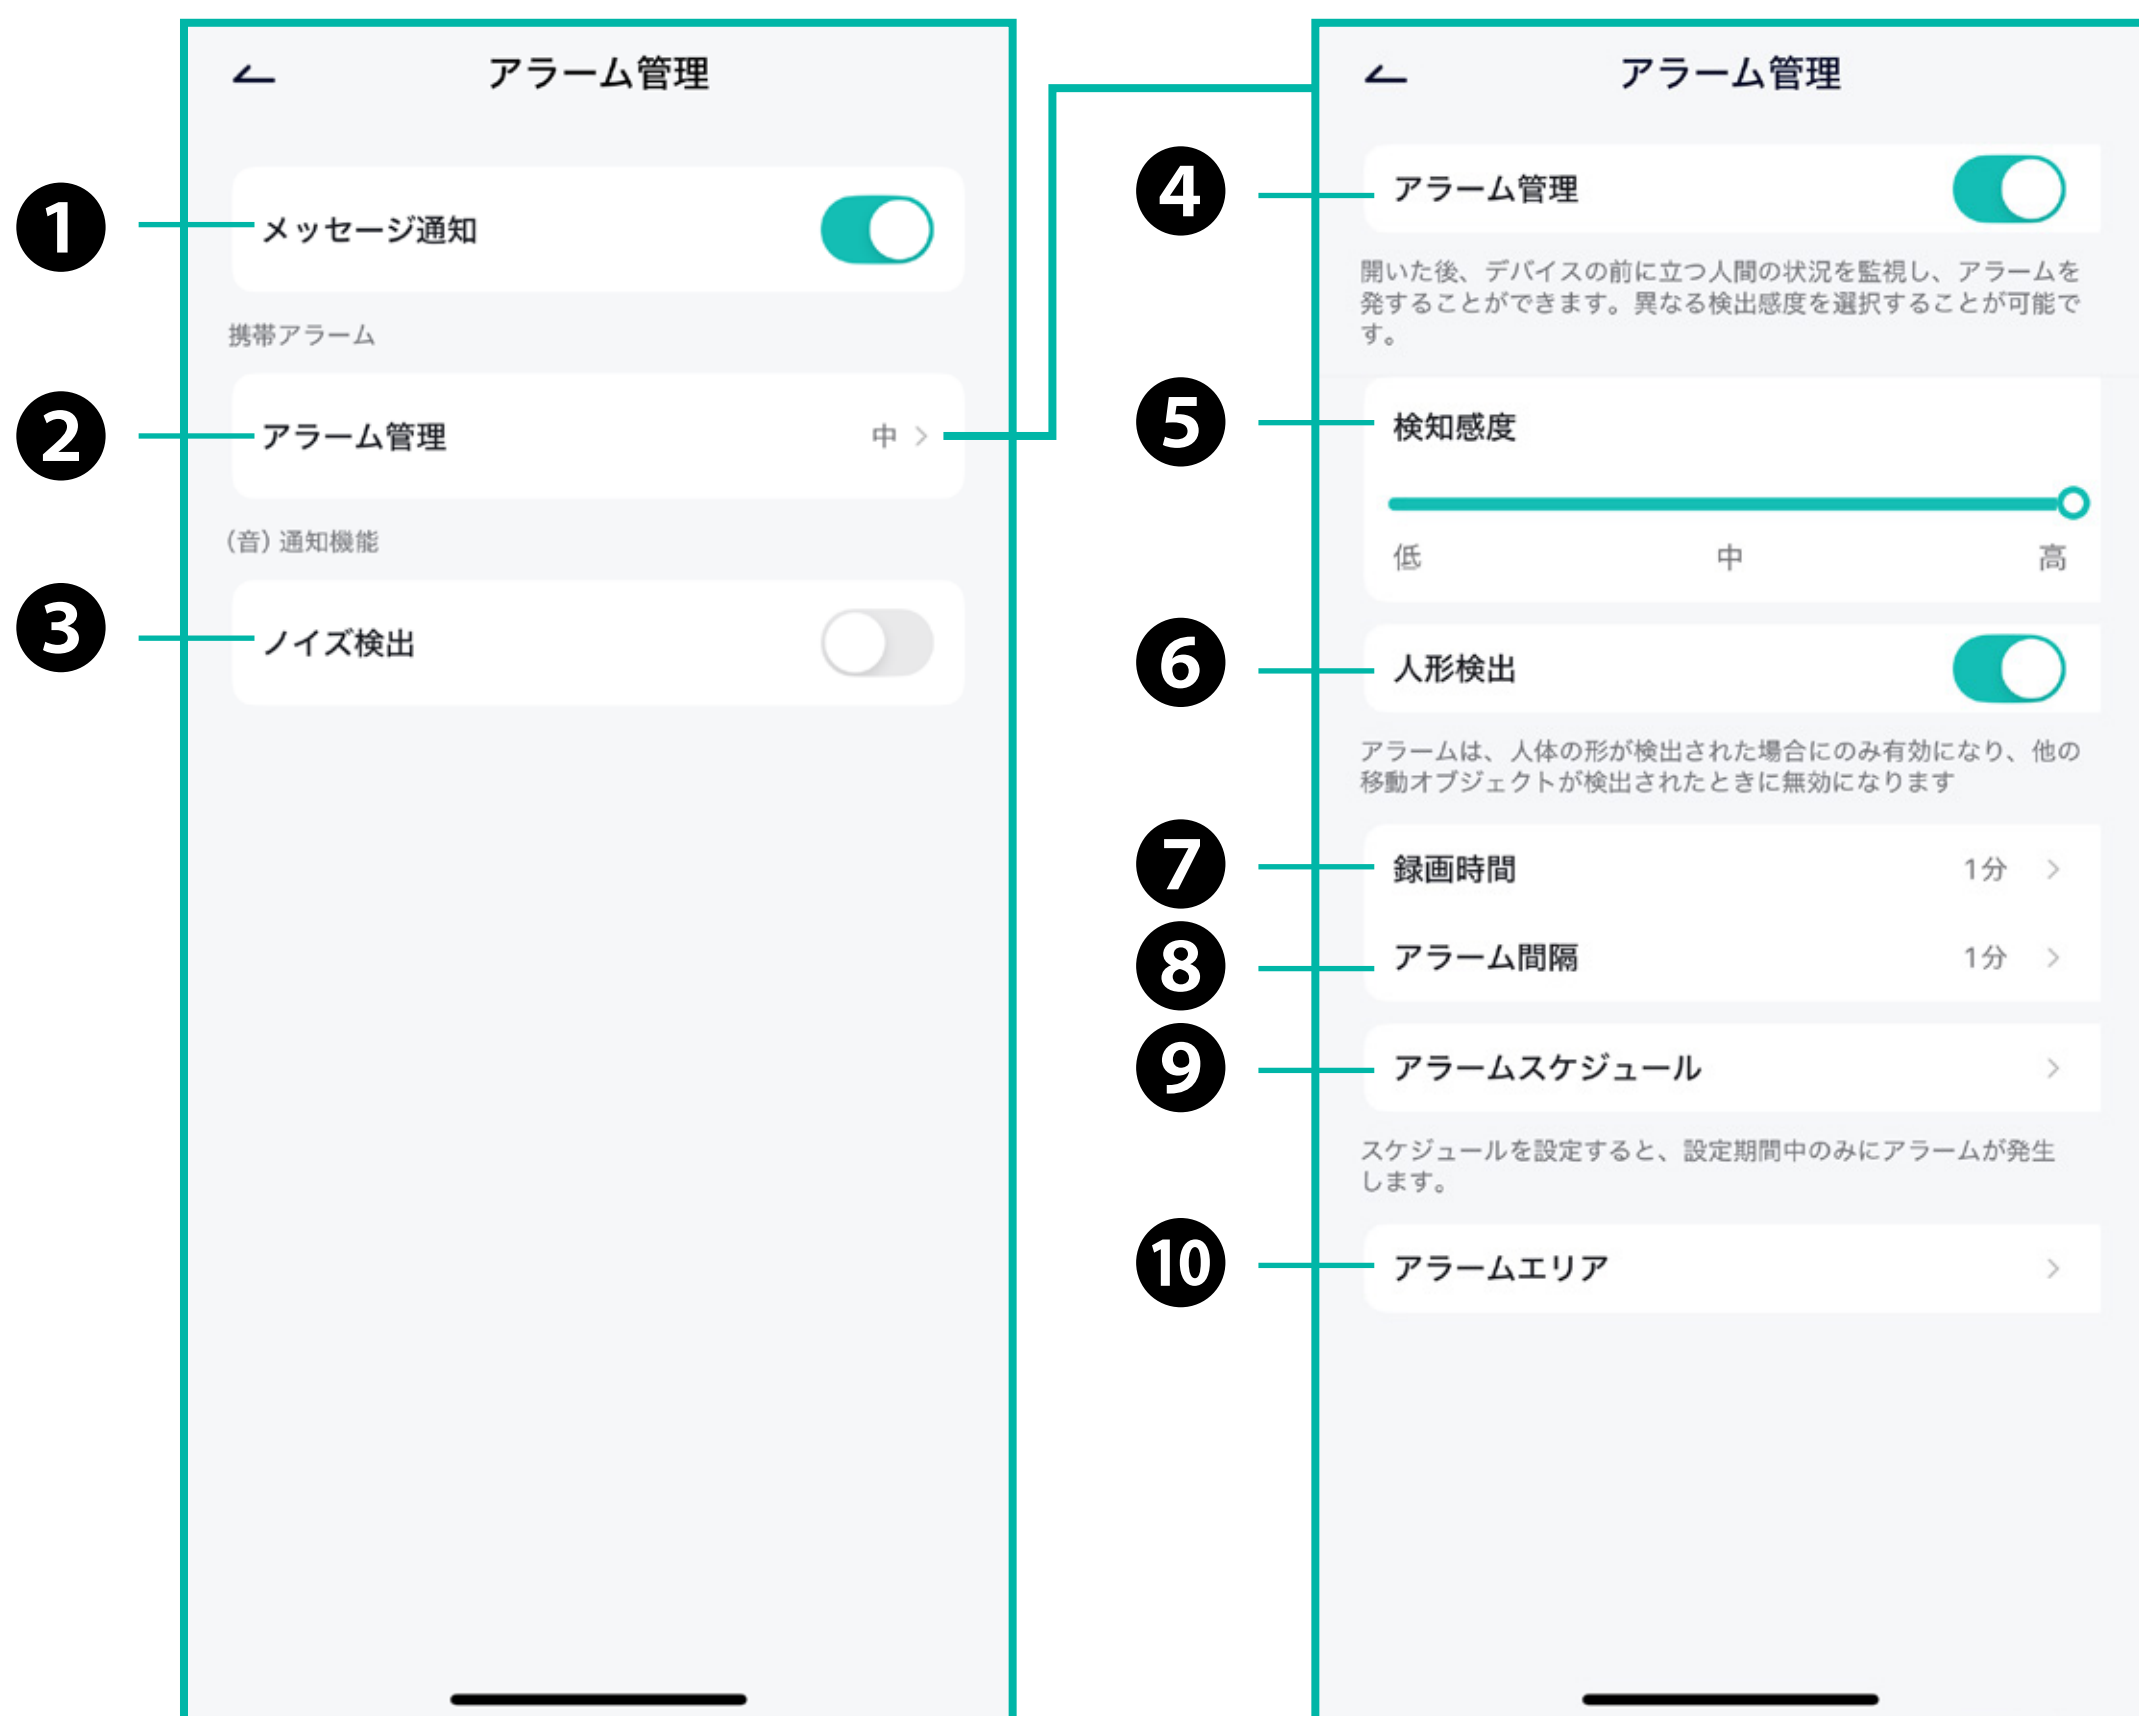

- 1 アラームの通知オン/オフ
- 2 アラーム設定の管理画面へ
- 3 異常音などのノイズ検出オン/オフ
- 4 アラーム設定のオン/オフ
- 5 検知する感度の設定
- 6 人体の形や動きを検出し、通知する設定のオン/オフ
- 7 動画の最大録画時間(1分/2分/3分)
- 8 アラームを通知する時間(30秒/1分/3分/5分)
- 9 アラームを通知したい時間、曜日の設定
- 10 アラームエリアを設定できます

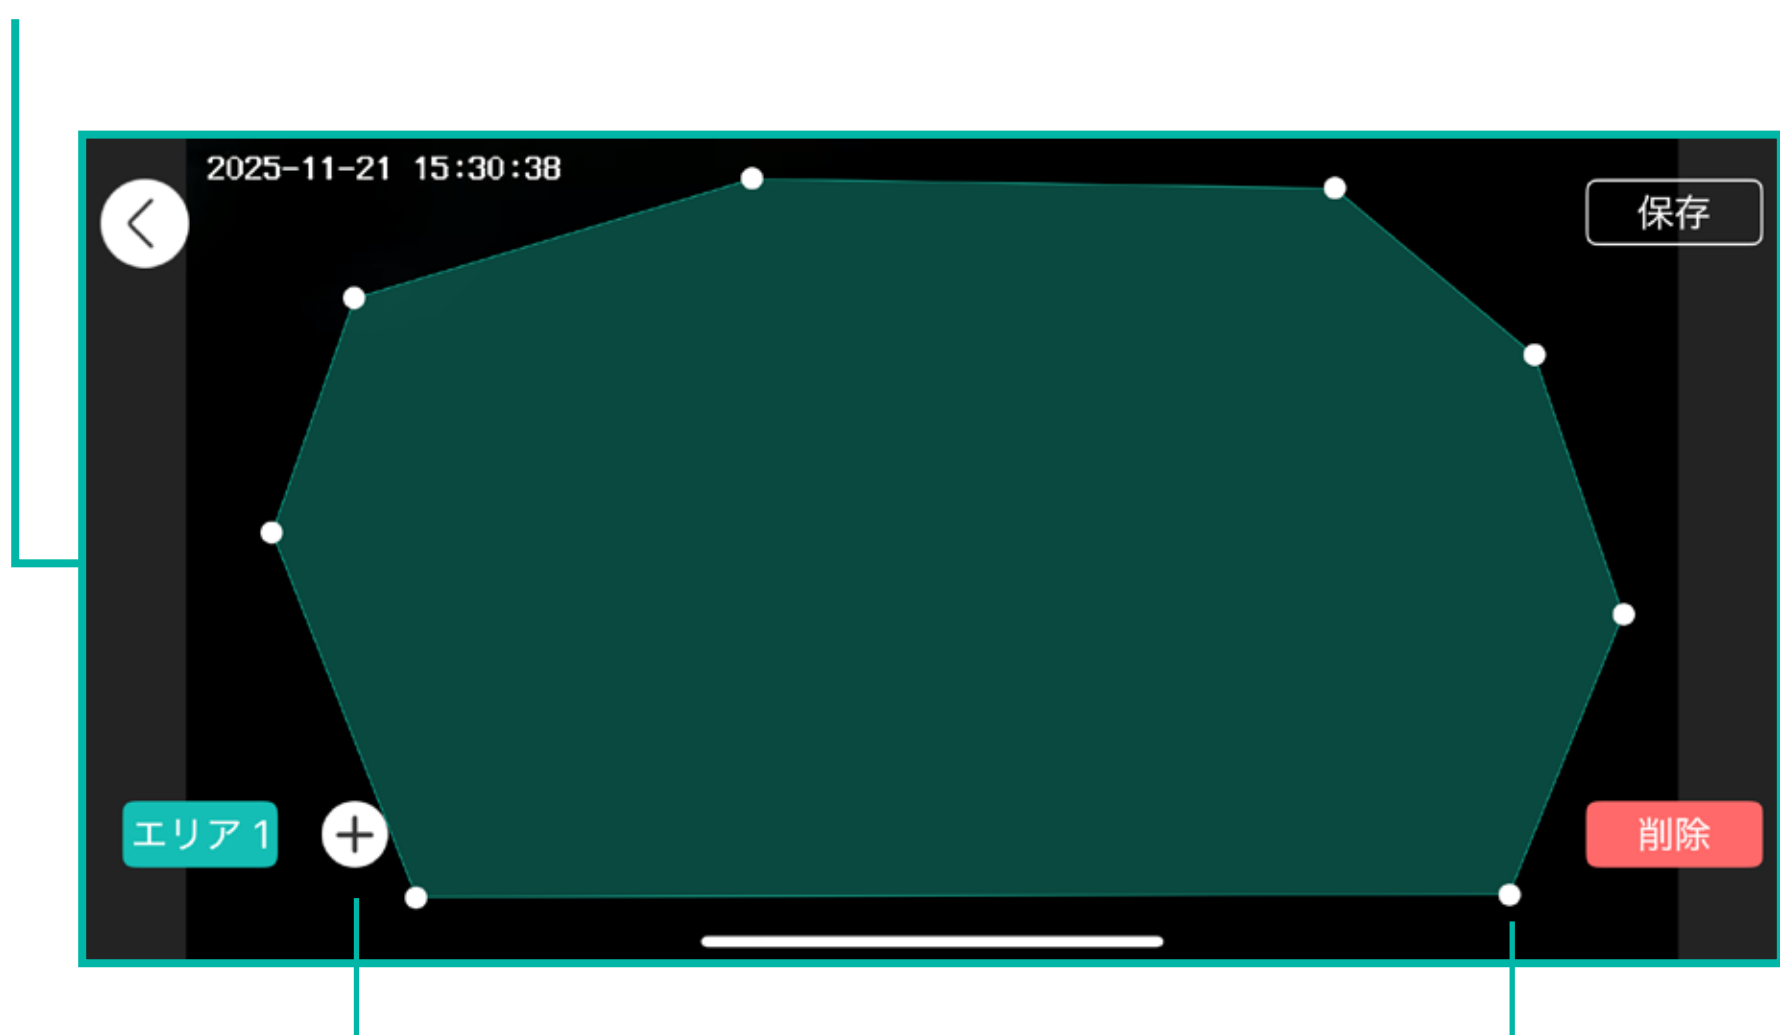

エリアの新規登録

通知させたいエリアまで動かす

音の設定



録画管理



- 1 マイクのオン/オフ
- 2 録画中の音声のオン/オフ
- 3 スピーカーのオン/オフ、スピーカーの音量設定

- 4 連続記録、イベント記録撮影のオン/オフができます。
- 5 SDカードを使用すると、24時間録画ができます。
(オンにするとイベント記録モードが自動的にオフになります)※1
- 6 動体や異常音を検出した時に自動的に録画を行います。
(オンにすると連続記録モードが自動的にオフになります)
- 7 録画されたデータはSDカード内に保存されます。
- 8 SDカードの容量を表示
- 9 SDカード内に保存された録画データの保存期間を1～30日、無制限で設定できます。
※SDカードの容量を超えると古いデータが削除されます。
- 10 SDカード内の動画を全て削除します。※削除すると録画データは元に戻せません。

※1 SDカードを使用しない場合、クラウド上にデータが保存されますが、契約をしていない方はクラウドの利用ができません。またクラウドは外部サービスのため、弊社では設定のサポートを行っておりません。
ご利用の際は、お客様自身で設定をお願いいたします。