

ange smile

ステップ付き 補助便座

step-toiletseat

対象
年齢 **1歳**～

取扱説明書

Chinavi 株式会社ちやいなび
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1
川崎日進町ビルディング10F

Mail: info@chinavi.co.jp

MADE IN CHINA




【製品仕様】

サイズ: [高さ調節最小時] W35×H52×D49cm
[折りたたみ時] W35×H48.5×D25cm
重量(約): 1.37kg
材質: [本体] PP [ステップラバー部分] TPE
[便座クッション] PVC
耐荷重: 約 75kg



製品の仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、表示しているイラストと製品の色・形などが多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

セット内容

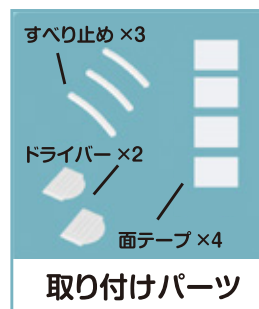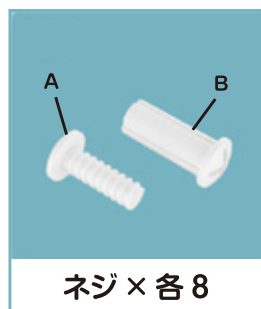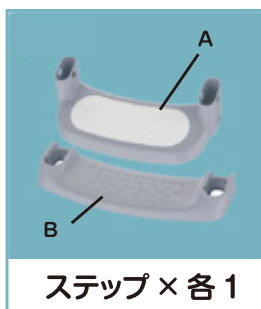

使用上の注意

⚠️ 思わぬ事故を防ぐため、ご使用前に必ずお読みください。

●折り畳む時や持ち運ぶ際には指を挟まないよう、必ず「落下防止ハンドル」部分を持ってください。

●組み立て時に指を挟まないよう十分に注意して必ず大人の方が行ってください。

●使用中は必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子様から目を離さないでください。

●完全に組み立てられた状態で、必ず水平で安定した場所に置いてご使用ください。

●本製品に飛び乗り、飛び降り、飛び跳ねたりしないでください。商品の破損、転倒などの事故のおそれがあります。

●同時に2人以上乗らないでください。

●つま先立ちや片足立ちなど、一箇所に荷重がかかると転倒するおそれがありますので必ず両足で均等に立ってください。

●本製品が破損してしまった場合は使用を中止してください。

●パーツを無理に取り外すと破損するおそれがありますのでおやめください。

●誤った使用法はケガや本体の破損につながります。

●床を傷つけるおそれがありますので引きずらないでください。


●ご使用にならない時は乳児やお子様の手の届かない場所に保管してください。

●直射日光、火気の近く、高温になる場所を避けてご使用ください。

●汚れた場合は、固くしぼった布で水拭きしてください。

●本体を廃棄する際には、各地方自治体の指示に従って廃棄してください。


組み立て方法

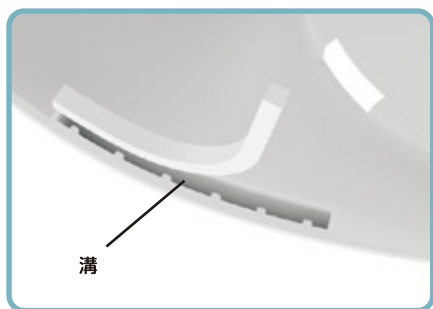


- 1 便座の前方、後方側面にある溝の3か所にすべり止めを取り付けてください。




- 2 梯子下脚をステップ B に取り付けてください。

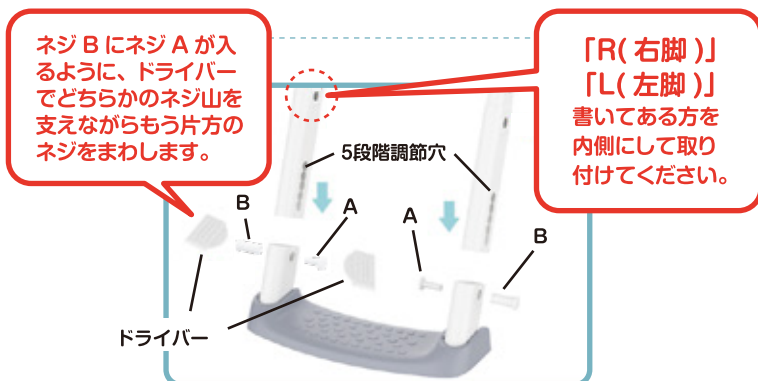


- 3 梯子下脚のネジ穴と、調節したい高さのネジ穴に合わせて中脚を取り付けます。付属のドライバーを使用しネジを取り付けて、しっかり締めてください。※脚の左右の向きにご注意ください。

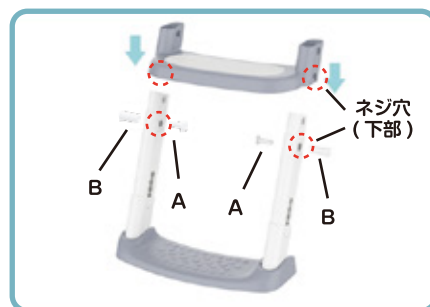

- 4 梯子中脚とステップ A の下部のネジ穴に合わさるようにネジを取り付けて、しっかり締めてください。

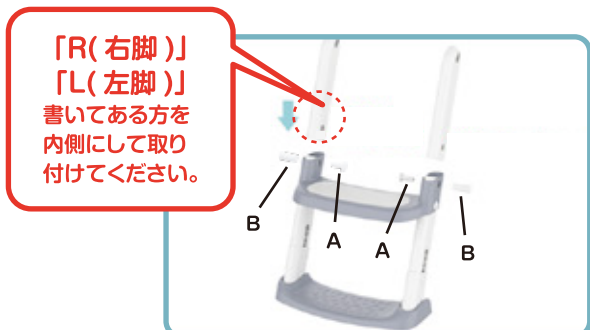

- 5 ステップ A の上に梯子上脚を取り付けて、ネジをしっかり締めてください。※脚の左右の向きにご注意ください。

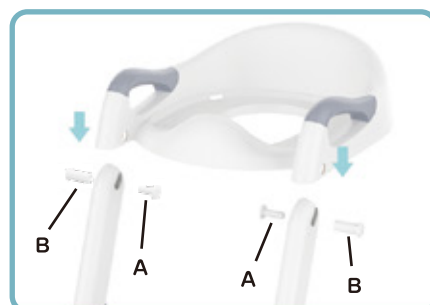

- 6 梯子上脚の上に、便座を取り付け、ネジをしっかり締めてください。



- 7 面テープを貼り付けてから、便座クッションを取り付けてください。



- 8 組み立て後、ガタつきがないか確認の上ご使用ください。

※再度高さを調整したい場合は「組み立て方法 3」の工程を行ってください。